

## **Контроллер БЦП-ХХ**

Инструкция по программированию параметров

ХК327.33.00 И1

Редакция 01.05.2014

2014г.

**Содержание:**

Введение.....	9
1. Программирование параметров .....	9
1.1 Общие положения.....	9
1.2 Порядок программирования параметров .....	9
2. Описание параметров программирования НКУ-МППЛ. ....	11
2.1 Параметр «П0» .....	11
2.1.1 П0/Подпараметр «01» (Отдельно вызываемый в группе лифт).....	11
2.1.2 П0/Подпараметр «02» (Тип здания) .....	11
2.1.3 П0/Подпараметр «03» (Управление освещением кабины) .....	12
2.1.4 П0/Подпараметр «04» (Количество полюсов обмотки двигателя).....	12
2.1.5 П0/Подпараметр «05» (Включение режима распределения доступа) .....	13
2.1.6 П0/Подпараметр «06» (Вызов загруженной кабины) .....	13
2.1.7 П0/Подпараметр «07» (Тип датчика скорости) .....	14
2.1.8 П0/Подпараметр «08»(Резерв) .....	14
2.1.9 П0/Подпараметр «09»(Отправка кабины на основной посадочный этаж) .....	14
2.1.10 П0/Подпараметр «10» (Парковка на этажах с открытыми дверями) ..	15
2.1.11 П0/Подпараметр «11» (Резерв) .....	15
2.1.12 П0/Подпараметр «12» (Управление главным приводом) .....	15
2.1.13 П0/Подпараметр «13» (Управление приводом дверей) .....	16
2.1.14 П0/Подпараметр «14» (Изменение индикации направления движения).....	16
2.1.15 П0/Подпараметр «15» (Блокировка управления привода дверей).....	16
2.1.16 П0/Подпараметр «16» (Режим «Бешенный лифт»).....	17
2.1.17 П0/Подпараметр «17» (Автовозврат из режима «Пожарная опасность»).....	18
2.1.18 П0/Подпараметр «18» (Блокировка этажа с залипшими кнопками вызова) .....	18
2.1.19 П0/Подпараметр «19» (Управление тормозом) .....	19
2.1.20 П0/Подпараметр «20» (Монтажная ревизия) .....	20
2.1.21 П0/Подпараметр «21» (Подключение датчиков крайних этажей) .....	20
2.1.22 П0/Подпараметр «22» (Зона датчика крайнего нижнего этажа) .....	21
2.1.23 П0/Подпараметр «23» (Контакты датчика пожарной опасности).....	21
2.1.24 П0/Подпараметр «24» (Резерв) .....	21

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3

2.1.25 П0/Подпараметр «25» (Резерв) .....	22
2.1.26 П0/Подпараметр “26” ...”29” (Установка логики работы входов MF11...MF14) .....	22
2.1.27 П0/Подпараметр “30” (Установка логики работы датчика ТО) .....	22
2.2. Параметр П1 .....	22
2.2.1 П1/Подпараметр «01» (Границы контроля датчиков ДКЭ) .....	22
2.2.2 П1/Подпараметр «02» (Статический коэффициент динамического шунта) .....	23
2.2.3 П1/Подпараметр «03» (Номинальная большая скорость ) .....	24
2.2.4 П1/Подпараметр «04» (Реверсирование дверей) .....	25
2.3 Параметр П2 .....	26
2.3.1 П2/Подпараметр «01» (Общее количество остановок лифта).....	26
2.3.2 П2/Подпараметр «02» (Количество подвальных остановок).....	26
2.3.3 П2/Подпараметр «03» (Тип собирательного режима).....	26
2.3.4 П2/Подпараметр «04» (Основная посадочная остановка) .....	26
2.4 Параметр П3 .....	28
2.4.1 П3/Подпараметр «01» (Время открытия/закрытия дверей) .....	28
2.4.2 П3/Подпараметр «02» (Время между открытием и началом закрытия дверей) .....	28
2.4.3 П3/Подпараметр «03» (Резерв).....	29
2.4.4 П3/Подпараметр «04» (Время наложения тормозных колодок при останове главного привода) .....	29
2.5 Параметр П4 .....	29
2.5.1 П4/Подпараметр «01» (Групповая работа лифта).....	29
2.5.2 П4/Подпараметр «02» (Кратковременная погрузка) .....	30
2.5.3 П4/Подпараметр «03» (Резерв).....	30
2.5.4 П4/Подпараметр «04» (Уровень эффективности торможения) .....	30
2.6 Параметр П5.....	32
П5/Подпараметр «01»...«32» (Блокировка обслуживания остановок по приказам) .....	32
2.7 Параметр П6.....	32
П6/Подпараметр «01»...«32»(Блокировка обслуживания остановок по вызовам) .....	32
2.8 Параметр П7.....	32
П7/Подпараметр «01»...«32» (Блокировка обслуживания остановок по вызовам «Вниз») .....	32

2.9 Параметр П8.....	33
2.9.1 П8/Подпараметр «01» (Контроль потребления тока ДД и ГД).....	33
2.9.2 П8/Подпараметр «02» (Перегрузка по току двигателя главного привода на БС).....	33
2.9.3 П8/Подпараметр «03» (Перегрузка по току двигателя главного привода на МС).....	33
2.9.4 П8/Подпараметр «04» (Перегрузка по току двигателя дверей).....	34
2.9.5 П8/Подпараметр «05» (Охрана шахты).....	34
2.9.6 П8/Подпараметр «06» (Контроль фаз двигателя главного привода) ...	35
2.9.7 П8/Подпараметр «07» (Контроль фаз двигателя дверей).....	35
2.9.8 П8/Подпараметр «08» (Контроль перегрева двигателя главного привода).....	36
2.9.9 П8/Подпараметр «09» (Контроль положения шунтов).....	36
2.9.10 П8/Подпараметр «10» (Контроль скорости движения кабины).....	36
2.9.11 П8/Подпараметр «11» (Резерв).....	37
2.9.12 П8/Подпараметр «12» (Резерв).....	37
2.9.13 П8/Подпараметр «13» (Контроль питания +3.3В).....	37
2.9.14 П8/Подпараметр «14» (Функции часов реального времени).....	37
2.9.15 П8/Подпараметр «15» (Контроль положения датчиков крайних этажей).....	38
2.9.16 П8/Подпараметр «16» (Резерв).....	38
2.9.17 П8/Подпараметр «17» (Движение в Ревизии в зоне ДВЭ).....	38
2.9.18 П8/Подпараметр «18» (Выключение датчика загрузки 15кг).....	38
2.9.19 П8/Подпараметр «19» (Выключение датчика загрузки 90%).....	39
2.9.20 П8/Подпараметр «20» (Выключение датчика загрузки 110%).....	39
2.9.21 П8/Подпараметр «21» (Резерв).....	40
2.9.22 П8/Подпараметр «22» (Резерв).....	40
2.9.23 П8/Подпараметр «23» (Задание типа используемого эвакуатора) ...	40
2.9.24 П8/Подпараметр «24» (Контроль реле «РКБ»).....	41
2.10 Параметр П9.....	42
П9/Подпараметр «01»... «32»(Индикация текущей остановки).....	42
2.11 Параметр ПА.....	43
ПА/Подпараметр «01»...«32» (Доводка кабины до ТО Вверх/Вниз).....	43
2.12 Параметр Пб.....	45
Пб/Подпараметр «01»...«32» (Расстояния между соседними остановками).....	45

2.13 Параметр ПС .....	45
ПС/Подпараметр «01»...«40» (Просмотр кодов неисправностей).....	46
2.14 Параметр Pd .....	47
2.14.1 Pd/Подпараметр «01» (Напряжение удержания тормоза).....	47
2.14.2 Pd/Подпараметр «02» (Допустимое превышение скорости кабины).....	49
2.14.3 Pd/Подпараметр «03» (Схема анимации элементов индикации) .....	49
2.14.4 Pd/Подпараметр «04» (Дистанция движения в режиме миниэвакуации).....	50
2.15 Параметр ПЕ.....	51
2.15.1 ПЕ/Подпараметр «01» и «02» (Команды для пробных пусков ЧП главного привода).....	51
2.15.2 ПЕ/Подпараметр «03» (Ручное управление тормозом с обратной связью по скорости) – VCABS функция.....	51
2.15.3 ПЕ/Подпараметр «04» (Ручное управление тормозом с обратной связью по времени 0,5с) – tCABS функция .....	52
2.15.4 ПЕ/Подпараметр «05» (Ручное управление тормозом с обратной связью по времени 1с) – TCABS функция.....	53
2.16 Параметр ПФ .....	54
2.16.1 ПФ/Подпараметр «01» (Номер крайней нижней остановки) .....	54
2.16.2 ПФ/Подпараметр «02»... «04» (Функции многофункциональных входов MF12...MF14) .....	54
2.17 Параметр п0 .....	55
2.17.1 п0/Подпараметр «01»( Многофункциональный выход MF1) .....	55
2.17.2 п0/Подпараметр «02»( Многофункциональный выход MF2) .....	55
2.17.3 п0/Подпараметр «03»( Многофункциональный выход MF3) .....	55
2.17.4 п0/Подпараметр «04»( Многофункциональный выход MF4) .....	55
2.18 Параметр п1 .....	57
2.18.1 п1/Подпараметр «01» (Резерв).....	57
2.18.2 п1/Подпараметр «02» (Режим «Бешенный лифт» - сутки).....	57
2.18.3 п1/Подпараметр «03» (Режим «Бешенный лифт» - часы) .....	57
2.18.4 п1/Подпараметр «04» (Режим «Бешенный лифт» -минуты).....	57
2.19 Параметр п2 .....	58
2.19.1 п2/Подпараметр «01» (Просомотр текущей версии ПО контроллера).....	58
2.20 Параметр п3 .....	59

2.20.1 п3/Подпараметр «01» (Частота питания двигателя ГП на БС).....	59
2.20.2 п3/Подпараметр «02» (Частота питания двигателя ГП на скорости ревизии).....	59
2.20.3 п3/Подпараметр «03» (время торможения со скорости выравнивания до удержания).....	59
2.20.4 п3/Подпараметр «04» (Задержка отключения контактора после команды об выключении ПЧ ГП) .....	60
2.21 Параметр п4 .....	61
2.21.1 п4/Подпараметр «01» – (Время разгона двигателя на большой скорости, с) .....	61
2.21.2 п4/Подпараметр «02» – (Время аварийного торможения двигателя на большой скорости).....	61
2.21.3 п4/Подпараметр «03» – (Время разгона двигателя на малой скорости, с) .....	61
2.21.4 п4/Подпараметр «04» – (Время аварийного торможения двигателя на малой скорости) .....	61
2.22 Параметр п5.....	62
2.22.1 п5/Подпараметр «01» (Дистанция замедления при движении «вниз» при подходе к цокольному этажу вне зоны датчика нижнего этажа).....	62
2.22.2 п5/Подпараметр «02»...«32» (Дистанция замедления при движении «вверх») .....	62
2.23 Параметр п6.....	65
п6/Подпараметр «01»...«32» (Дистанция замедления при движении «вниз») .....	65
2.24 Параметр п7 .....	67
2.24.1 п7/Подпараметр «01» (Резерв).....	67
2.24.2 п7/Подпараметр «02» (Время «остывания» двигателя).....	67
2.24.3 п7/Подпараметр «03» (Константа фильтра шумов в канале ДС и времени управляемого отката) .....	67
2.24.4 п7/Подпараметр «04» (Резерв).....	68
2.25 Параметр п8 .....	68
п8/Подпараметр «01»...«32» (Управление приводом дверей по стороне А).....	68
2.26 Параметр п9 .....	69
п9/Подпараметр «01»...«32» (Управление приводом дверей по стороне Б).....	69

						Лис
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХК327.33.00 И1	

2.27 Параметр пА .....	70
2.27.1 пА/Подпараметр «01» (Время реакции на сигналы «ВКЗ», «ВКО») ...	70
2.28 Параметр пб .....	71
2.28.1 пб/Подпараметр «01» (Установка текущего года) .....	71
2.28.2 пб/Подпараметр «02» (Установка текущего месяца).....	71
2.28.3 пб/Подпараметр «03» (Установка текущего числа).....	71
2.28.4 пб/Подпараметр «04» (Установка текущего дня недели) .....	71
2.29 Параметр пС .....	72
2.29.1 пС/Подпараметр «01» (Установка текущего часа).....	72
2.29.2 пС/Подпараметр «02» (Установка текущей минуты) .....	72
2.30 Параметр пd (Имитация приказов) .....	73
2.31 Параметр пЕ (Имитация вызовов) .....	74
2.32 Параметр пF .....	76
2.32.1 пF/Подпараметр «01» (Выход из параметра пF в меню параметров) .....	76
2.32.2 пF/Подпараметр «02» (Сброс неисправностей) .....	76
2.32.3 пF/Подпараметр «03» (Выход без записи).....	76
2.32.4 пF/Подпараметр «04» (Выход с записью).....	76
2.32.5 пF/Подпараметр «05» (Разметка шахты) .....	76
2.32.6 пF/Подпараметр «06» (Сброс параметров в заводские установки)....	77

## Введение

Инструкция является частью поставочной документации на НКУ-МППЛ ХК460.00.00 (и других модификаций станций) и используется совместно с ХК460.00.00 РЭ1 (либо другими версиями руководства на НКУ-МППЛ). Инструкция предназначена для персонала, устанавливающего и эксплуатирующего «Низковольтное комплектное устройство микропроцессорного управления пассажирским лифтом – НКУ-МППЛ» ХК327.00.00ТУ (далее по тексту НКУ-МППЛ), имеющее контроллер БЦП-ХХ (далее БЦП) ХК327.33.00.

В инструкции приводится таблица программируемых параметров НКУ-МППЛ и комментарии к ним.

## 1. Программирование параметров

### 1.1 Общие положения

В НКУ-МППЛ предусматривается программирование параметров влияющих на работу лифта. При входе НКУ-МППЛ в рассматриваемый режим блокируется управление приводами главного электродвигателя и электродвигателя дверей. Перечень программируемых параметров приведен в таблице 1. Программируемые параметры имеют древовидную структуру (см. рис. 1).



Рис. 1

При нахождении в режиме программирования на цифровом индикаторе БПШ-2(LCD-дисплее ПГМ-2 для ЛиРа) отображаются символы соответствующие текущему параметру/подпараметру/значению подпараметра.

### 1.2 Порядок программирования параметров

1. Исходно: Автоматические выключатели QF1 и QF2 выключены.
2. Перевести переключатель режимов на панели управления (далее ПУ) НКУ-МППЛ в режим «МП1».
3. Снять джампер блокировки программирования на плате центрального процессора.
4. Нажать и удерживать кнопки «Вверх» и «Вниз»(или кнопку «ТО» при ее наличии) на ПУ.
5. Включить автоматический выключатель QF1.
6. Отпустить (не ранее чем через 1с) кнопки «Вверх» и «Вниз». На индикаторах(LCD-дисплее) загорается номер параметра программирования «П0», НКУ-МППЛ находится в режиме программирования.
7. Вход в параметр/подпараметр осуществляется путем одновременного нажатия кнопок «Вверх» и «Вниз» (или кнопки «ТО» при ее наличии).
8. Перемещение между параметрами/подпараметрами/значениями подпараметров осуществляется при помощи кнопок «Вверх» или «Вниз» (или кнопки «ТО» при ее наличии).
9. Выход из параметра/подпараметра осуществляется путем одновременного нажатия кнопок «Вверх» и «Вниз» (или кнопки «ТО» при ее наличии).

Другим способом входа в режим программирования параметров является:

										Лис
										9
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

ХК327.33.00 И1



1. Исходно: Автоматические выключатели QF1 и QF2 включены.
2. Перевести переключатель режимов на панели управления (далее ПУ) НКУ-МППЛ в режим «МП1».
3. Снять джампер блокировки программирования на плате центрального процессора.
4. Нажать и удерживать кнопки «Вверх» и «Вниз»(или кнопку «ТО» при ее наличии) на ПУ до тех пор пока не произойдет перезагрузка процессора и на индикаторах не появится “П0”

**Примечание: Удержание кнопки “Вверх” или “Вниз” запускает механизм автоматического перебора параметров и подпараметров**

**Примечание: По окончании программирования необходимо установить джампер блокировки программирования.**

Новый контроллер изначально может иметь произвольные значения параметров настройки, поэтому необходимо выполнить самостоятельную настройку всех параметров или задать заводские настройки(см.ниже как это сделать), а после откорректировать полученные настройки.

При возникновении ошибки при программировании параметров контроллер автоматически устанавливает значения параметров по умолчанию в соответствии с графой «Значение при ошибке программирования параметров» таблицы 1.

Описание программируемых параметров см. в пункте 2. В таблице 3 приведены коды неисправностей.

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		10

## **2. Описание параметров программирования НКУ-МППЛ.**

В данном разделе приводится описание параметров программирования НКУ-МППЛ с комментариями и примерами.

### **2.1 Параметр «П0»**

#### **2.1.1 П0/Подпараметр «01» (Отдельно вызываемый в группе лифт)**

**Назначение:** Установка возможности вызова лифта в группе от 2 до 6 лифтов отдельно от остальных. Параметр работает только в распределенной системе управления типа "ЛиРа"

В распределенных системах управления типа ЛиРа организация сети CAN обеспечивает возможность видимости друг для друга всех устройств лифтов, находящихся в группе. В этом случае вызывные аппараты, независимо от их числа и места расположения становятся доступны для обработки любым лифтом в группе. Поэтому, чтобы выделить отдельно вызываемый лифт, требуется установить для него соответствующий признак, которым является параметр П0/01. В этом случае удержание кнопки вызова и ее отпускание от 2 до 4с обеспечит вызов лифта именно с данным признаком

Если требуется иметь в группе нескольких таких лифтов, вызываемых отдельно от группы и отдельно друг от друга, то как минимум потребуются дополнительная шина CAN вызов, причем расключить их требуется таким образом, чтобы они не были физически связаны между собой. Иными словами потребуются сегментировать шину CAN, разделив ее между лифтами группы. Сами же лифты будут объединяться в группе посредством шины RS485 (групповая работа)



#### **Значение подпараметра:**

- 0 – лифт не вызывается отдельно от остальных лифтов в группе
- 1 – лифт вызывается отдельно от остальных лифтов в группе

#### **2.1.2 П0/Подпараметр «02» (Тип здания)**

**Назначение:** Выбор режима управления лифтом по типу здания.

#### **Особенности работы.**

##### **Режим управления для жилого здания**

При неподвижной кабине и отсутствии приказов и вызовов нажатие кнопки приказа/вызова определяет дальнейшее направление движения кабины. При нажатии кнопки вызова во время движения кабины вызов определяет место прибытия кабины, но не направление движения. Во время движения кабины по приказу приказы, не совпадающие с направлением движения кабины, не регистрируются. Вызовы регистрируются всегда.

Направление движения кабины снимается если:

- остановка является последней по обслуживанию приказов или вызовов;
- кабина прибыла на остановку по вызову или приказу и другие вызова и приказы отсутствуют.

При наличии нескольких зарегистрированных вызовов и отсутствии приказов кабина отправляется на наиболее приоритетный из зарегистрированных вызовов (при этом вновь поступающие разрешенные вызовы и приказы регистрируются, происходит корректировка наиболее приоритетного вызова в зависимости от направления движения кабины). Приоритетным является вызов с самой верхней остановки.

При движении кабины вниз разрешается обслуживание попутных приказов и вызовов (собираемый режим). Для лифтов с подвижным полом кабины (или взвешивающим

										Лис
										11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХК327.33.00 И1					

устройством) при включенном контроле датчиков загрузки, обслуживаются вызовы, если не сработал датчик 90%

### Режим управления для административного здания

При неподвижной кабине и отсутствии приказов и вызовов нажатие кнопки:

- приказа – определяет дальнейшее направление движения кабины;
- вызова – задает движение кабины лифта к остановке вызова, после чего движение возможно как в заданном направлении, так и в противоположном (при отсутствии зарегистрированных вызовов с других остановок).

В режиме управления для административных зданий приоритетом является текущее направление движения кабины, то есть все приказы и вызовы, не попутные движению кабины, не обслуживаются.

Изменение направления движения кабины возможно только после обслуживания всех зарегистрированных приказов и вызовов выбранного ранее направления.

Во время движения кабины разрешается обслуживание попутных вызовов и приказов. Для лифтов с подвижным полом кабины (или взвешивающим устройством) только вызовов, при этом выполняется контроль загрузки (при включенном контроле датчиков загрузки).

При наличии нескольких зарегистрированных вызовов и отсутствии приказов кабина отправляется на наиболее приоритетный из зарегистрированных вызовов (при этом вновь поступающие разрешенные вызовы и приказы регистрируются, происходит корректировка наиболее приоритетного вызова в зависимости от направления движения кабины). Приоритеты устанавливаются следующим образом:

- если присутствуют вызовы для движения только вверх, кабина отправляется на самый нижний вызов;
- если присутствуют вызовы для движения только вниз, кабина отправляется на самый верхний вызов;

если присутствуют вызовы для движения и вверх и вниз, кабина отправляется в наиболее рациональном направлении либо на самый верхний вызов либо на самый нижний.



#### Значение подпараметра:

0 – Включен режим управления для жилого здания.

1 – Включен режим управления для административного здания.

### 2.1.3 ПО/Подпараметр «03» (Управление освещением кабины)

**Назначение:** Управление освещением кабины.



#### Значение подпараметра:

0 – Включен режим экономия электроэнергии. Данный режим предназначен для отключения освещения пустой кабины через 5с после закрывания дверей (при наличии подпольных выключателей и включенной функции «Устройство контроля загрузки кабины» - ПО/01).

1 –Выключен режим экономии электроэнергии. СУЛ непрерывно подает питание на освещение кабины

### 2.1.4 ПО/Подпараметр «04» (Количество полюсов обмотки двигателя)

**Назначение:** Выбор скоростных характеристик двигателя нерегулируемого главного привода. Скоростные характеристики двигателя определяются количеством полюсов обмотки большой скорости (далее БС) и количеством полюсов обмотки малой скорости (далее МС). Данная настройка имеет эффект только для нерегулируемого главного привода. Значение данного параметра напрямую влияет на оценку скорости движения кабины в

										Лис
										12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

ХК327.33.00 И1

различных режимах работы и формирование аварийных ситуаций, поэтому настройка должна строго соответствовать применяемому типу двигателя. Для регулируемого главного привода данный параметр игнорируется контроллером и может иметь любое значение



**Значение подпараметра:**

0 – Выбрано число полюсов двигателя БС/МС – 6/18;

1 – Выбрано число полюсов двигателя БС/МС – 6/24 либо 4/16.

**2.1.5 ПО/Подпараметр «05» (Включение режима распределения доступа)**

**Назначение:** Включение и выключение режима управления и распределения доступа в системе



**Значение подпараметра:**

0 – режим управления и распределения доступа выключен. В данном случае независимо от наличия или отсутствия ключа управления доступом будут доступны все параметры для настройки и просмотра. Данное состояние равнозначно красному уровню доступа с администраторскими правами и для полного доступа к параметрам не требуется USB-ключа. Если данный параметр не задан, то установить его можно только при установке USB-ключа с красным уровнем доступа либо через программу ЧипТюнер.

1 – режим управления и распределения доступа включен. При установке данного параметра система контролирует уровень доступа, который читает с установленного USB ключа и в зависимости от этого предоставляет список доступных параметров для настройки, скрывая от пользователя недоступные, а так же наделяет пользователя определенным кругом доступных к выполнению функций, расширяя либо сужая данный список (отсутствие ключа в данном режиме формирует минимальный уровень доступа, достаточный для базовой настройки и пуска системы с полным отсутствием дополнительных специальных функции типа управления лифтом в режиме Ревизия без переключения станции в данный режим в МП и т.п.). Если данный параметр задан, то изменить его можно только при установке USB-ключа с красным уровнем доступа либо через программу ЧипТюнер.



**Примечание:**

Изменение данного параметра возможно только при подключении специального USB-ключа с правами администратора (красный уровень доступа) к контроллеру станции управления или контроллеру кабины (в распределенной системе управления типа ЛиРа) либо при подключении персонального компьютера с запуском диагностической программы “ЧипТюнер” (запуск данной программы предоставляет права администратора автоматически)

**2.1.6 ПО/Подпараметр «06» (Вызов загруженной кабины)**

**Назначение:** Включение и выключение запрета на вызов загруженной кабины.



**Значение подпараметра:**

0 – Разрешен вызов загруженной кабины. При наличии груза в кабине выполняется регистрация и обслуживание вызовов.

1 – Запрещен вызов загруженной кабины. При наличии груза в кабине вызовы не регистрируются и не обслуживаются, кабина лифта стоит с открытыми дверями на остановке назначения до тех пор пока не будет зафиксировано отсутствие груза в кабине. Работа данной процедуры будет зависеть от установки контроля грузовзвеса в параметрах станции и соответствующего датчика загрузки. Т.е. если при включенном грузовзвесе будет

										Лис
										13
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХК327.33.00 И1					

выключен контроль датчика 15кг, а обработка остальных датчиков разрешена, то будет наложен запрет на регистрацию и обработку вызовов при наличии в кабине груза превышающего 90% загрузки



**Примечание:**

Данный подпараметр работает только при условии наличия подпольных выключателей (взвешивающего устройства) и при значении П0, п.п. 01 – «1».

В случае нахождения груза в кабине (при неподвижной кабине и отсутствии запрета вызова загруженной кабины) и отсутствия приказов двери кабины закрываются через определенный промежуток времени (см. П3, п.п. 03), после чего разрешается обслуживание вызовов.

**2.1.7 П0/Подпараметр «07» (Тип датчика скорости)**

**Назначение:** Выбор типа датчика скорости.



**Значение подпараметра:**

0 – Выбран оптический датчик скорости типа ДО-2М(точность измерения пройденного расстояния составляет 5,5мм – рекомендуется при использовании на регулируемом главном приводе)

1 – Выбран магнитный датчик скорости из комплекта СДДЛ «Обь» (точность измерения пройденного расстояния составляет 8,5см). Допускается использование на нерегулируемых приводах. Не рекомендуется для регулируемого привода

**2.1.8 П0/Подпараметр «08»(Резерв)**

**2.1.9 П0/Подпараметр «09»(Отправка кабины на основной посадочный этаж)**

**Назначение:** Включение и отключение автоматического отправления кабины на основной посадочный этаж.



**Значение подпараметра:**

0 – Отправка пустой(не загруженной) кабины на основной посадочный этаж не выполняется. Режим работы лифта «Нормальная работа» остается без изменений. В режиме работы лифта «Погрузка» кабина остается на остановке назначения с открытыми дверями до поступления нового приказа.

1 – Выполняется отправка пустой(не загруженной) кабины на основной посадочный этаж (при отсутствии зарегистрированных вызовов и приказов и нахождении кабины на остановке отличной от основной посадочной)



**Примечания:**

1. В лифтах, имеющих устройства контроля загрузки кабины, отправление пустой кабины происходит при значении П0 п.п. 01 – «1».

2. В лифтах, не имеющих подпольные выключатели, отправление кабины происходит всегда при значении П0 п.п. 09 – «1».

3. При работе лифта в группе(парная работа) данный параметр работает как дополнение к основному алгоритму работы лифтов при котором происходит автоматическая отправка одной из кабин на основной посадочный этаж. Включение данного параметра может обеспечить принудительное смещение второй кабины на основной посадочный этаж

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		14

### 2.1.10 ПО/Подпараметр «10» (Парковка на этажах с открытыми дверями)

**Назначение:** Включение и отключение режима парковки кабины на этажах с открытыми дверями в нормальной работе

#### Особенности работы

НКУ-МППЛ с контроллером БЦП позволяет задать режим нормальной работы лифта, при котором после останова на этаже назначения кабина будет оставаться на этаже с открытыми дверями в ожидании очередного приказа или вызова. После получения вызова или приказа, двери кабины автоматически будут закрыты и кабина будет отправлена на очередной этаж. Режим парковки с открытыми дверями будет автоматически включен независимо от состояния данного параметра, если кабина будет находиться на этаже, где зафиксировано “залипание” вызовной кнопки. Если это кнопка вызова основного посадочного этажа, то дополнительно будет сформирована команда на движение пустой кабины на основной посадочный этаж.



#### Значение подпараметра:

0 – выключен режим парковки на этажах с открытыми дверями

1 – включен режим парковки на этажах с открытыми дверями



**Примечание:** При установке параметра П0/09 = 1 (Отправлять свободную кабину на основной посадочный этаж) будет автоматически выключен режим парковки с открытыми дверями.

### 2.1.11 ПО/Подпараметр «11» (Резерв)

### 2.1.12 ПО/Подпараметр «12» (Управление главным приводом)

**Назначение:** Выбор типа управления двигателем главного привода.

#### Особенности работы

Для управления двигателем главного привода применяют следующие типы управления:

- регулируемый.

Данный тип управления предполагает наличие частотного преобразователя для управления двигателем главного привода. При выборе данного типа управления функции защиты двигателя передаются частотному преобразователю и соответствующие параметры, включающие функции защиты двигателя главного привода (П8/01-П8/03, П8/06), в станции управления игнорируются системой и функции отключаются

- нерегулируемый.

Данный тип управления предполагает контакторное управления двигателем главного привода с установкой фиксированной скорости(большой или малой) путем переключения обмоток двигателя. При выборе данного типа управления функции защиты двигателя осуществляются НКУ-МППЛ. Временно в целях диагностики и выявления неисправностей на лифте либо при монтаже контрольные функции по защите двигателя могут быть отключены через параметры П8/01-П8/03, П8/06



#### Значение подпараметра:

										Лис
										15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

ХК327.33.00 И1

- 0 – Выбран регулируемый тип управления двигателем главного привода.
- 1 – Выбран нерегулируемый тип управления двигателем главного привода.

### **2.1.13 ПО/Подпараметр «13» (Управление приводом дверей)**

**Назначение:** Выбор типа управления двигателем привода дверей.

#### **Особенности работы**

Для управления двигателем привода дверей применяют следующие типы управления:

- **регулируемый.**

Данный тип управления предполагает наличие частотного преобразователя для управления двигателем привода дверей. При выборе данного типа управления функции защиты двигателя передаются частотному преобразователю и соответствующие параметры, включающие функции защиты двигателя дверей (П8/01, П8/04, П8/07), в станции управления игнорируются системой и функции отключаются

- **нерегулируемый.**

Данный тип управления предполагает контакторное управление двигателем привода дверей на фиксированной скорости открытия/закрытия. При выборе данного типа управления функции защиты двигателя осуществляются НКУ-МППЛ. Временно в целях диагностики и выявления неисправностей на лифте либо при монтаже контрольные функции по защите двигателя могут быть отключены через параметры П8/01, П8/04, П8/07



**Значение подпараметра:**

- 0 – Выбран регулируемый тип управления двигателем привода дверей.
- 1 – Выбран нерегулируемый тип управления двигателем привода дверей.

### **2.1.14 ПО/Подпараметр «14» (Изменение индикации направления движения)**

**Назначение:** Позволяет инвертировать (изменять на противоположную) индикацию направления движения кабины

#### **Особенности работы**

В НКУ-МППЛ предусмотрена возможность изменять индикацию этажного указателя направления движения кабины на прямую (индикация направления совпадает с направлением движения кабины) и на инверсную (индикация направления противоположна направлению движения кабины). Данный параметр позволяет адаптировать ряд этажных указателей сторонних производителей для работы совместно с НКУ-МППЛ



**Значение подпараметра:**

- 0 – индикация прямая (совпадает с направлением движения кабины);
- 1 – индикация инверсная (противоположна направлению движения кабины).

### **2.1.15 ПО/Подпараметр «15» (Блокировка управления привода дверей)**

**Назначение:** Включение/выключение блокировки управления привода дверей.

#### **Особенности работы.**

Блокировка управления приводом дверей является вспомогательной функцией и предназначена для проведения пуско-наладочных работ (прогоны кабины по шахте с имитированием вызовов и приказов, отладка групповой работы лифтов с имитированием

					Лис
ХК327.33.00 И1					16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

вызовов и приказов). Данный подпараметр может быть применен при включении «Оперативного» подрежима работы (подробнее см. п.п. пД и пЕ), когда приказы и вызова в режиме «Нормальная работа» могут задаваться и из машинного помещения, с целью недопущения проникновения в кабину пассажиров при проверке лифта. При включении блокировки лифт работает в режиме «Нормальная работа» и «Погрузка», но открытия дверей при обслуживании приказов и вызовов не происходит, при этом все выдержки времени отрабатываются. В режиме «Ревизия» при включенной блокировке привода запрещено управление приводом дверей с крыши кабины.



**Значение подпараметра:**

0 – блокировка выключена;

1 – блокировка включена.



**Примечание:** Данный параметр позволяет заблокировать работу привода дверей по всем остановкам одновременно. Однако возможна выборочная блокировка работы привода дверей по отдельным этажам, а так же по отдельным сторонам в случае проходной кабины. При этом параметр П0/15 = 0 (разрешаем работу привода дверей), а в параметрах п8/01-п8/32(блокировка привода дверей по стороне А) и п9/01-п9/32(блокировка привода дверей по стороне Б) выполняем настройке по запрету работы привода дверей

**2.1.16 П0/Подпараметр «16» (Режим «Бешеный лифт»)**

**Назначение:** Включение/выключение режима «Бешеный лифт».

**Особенности работы.**

Данный режим является вспомогательной функцией при проведении пуско-наладочных работ и необходим для обкатки лифта. При включении данного режима кабина лифта отправляется на самоустраивку если положение ее не определено. После определения положения кабины происходит обслуживание вызовов в соответствии с картой настройки заблокированных вызовов на отдельных этажах, а так же по отдельным направлениям в случае с административным режимом работы, сформированных автоматически на программном уровне самим НКУ-МППЛ (таким образом, получается система, которая циклично формирует сама себе вызова и обслуживает их). Обслуживание и регистрация вызовов будет выполняться строго в соответствии с настройками лифта. При обслуживании последнего зарегистрированного вызова цикл повторяется заданное количество времени (подробнее см. п1 п.п. 02-04).



**Примечания:**

- Данный режим включается при переводе регулятора режимов на ПУ НКУ-МППЛ в положение «Нормальная работа». В других режимах данная опция не действует.
- Обслуживание вызовов ведется в соответствии с другими параметрами лифта (тип здания, включение/выключение собирательного режима, разрешение/запрет обслуживания конкретной остановки по вызовам, наличие подпольного выключателя, запрет вызова загруженной кабины и т.д.).
- Время нахождения в данном режиме задается вручную, таймер от 1мин. до 99дней.
- При нахождении в данном режиме также производится обработка поступающих приказов в соответствии с заданными параметрами (тип здания, включение/выключение собирательного режима и т.д.). Т. Образом лифт остается в нормальной работе и обрабатывает приказ, полученный от пассажира как высокоприоритетный

						Лис
						17
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ХК327.33.00 И1



















**Значение подпараметра:** 1..40

Номинальная (большая) скорость лифта определяется по формуле:  $S_x = X * 0,1$  м/с  
где X – значение подпараметра.

#### **2.2.4 П1/Подпараметр «04» (Реверсирование дверей)**

**Назначение:** Выбор максимального количества реверсов дверей кабины лифта.

#### **Особенности работы**

НКУ-МППЛ позволяет установить максимальное количество реверсов дверей кабины лифта, после которого происходит временный переход в подрежим «Блокировка привода». Выход из временной блокировки привода дверей возможен либо после перезапуска системы силами обслуживающего персонала либо автоматически после нажатия кнопки приказа в кабине лифта.



**Значение подпараметра:** 1..16.

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		25



## 2.3 Параметр П2

### 2.3.1 П2/Подпараметр «01» (Общее количество остановок лифта)

**Назначение:** Выбор общего количества остановок для данного лифта.



**Значение подпараметра:** 2..32.



**Примечание:** Общее количество остановок включает в себя как наземные, так и подвальные остановки, а так же остановки исключенные из обслуживания, но имеющие на этаже установленный шунт ТО. Другими словами количество остановок, заданных в данном параметре, должно совпадать с количеством установленных шунтов ТО

### 2.3.2 П2/Подпараметр «02» (Количество подвальных остановок)

**Назначение:** Выбор количества подвальных остановок для данного лифта.



**Значение подпараметра:** 0..9



**Примечание:** Количество подвальных остановок является частью заданного общего числа остановок на лифте. Указание наличие подвальных остановок позволяет контроллеру перестроить автоматически индикацию этажей, а так же обеспечить автоматическое «выравнивание шахт» лифтов, работающих в группе и обеспечить корректную работу суточных режимов работы лифта (Утро, День, Вечер, Сон). Автоматическое «выравнивание шахт» обеспечивает простую настройку групповых лифтов имеющих различное число остановок как «всего» так и «подвальных»

### 2.3.3 П2/Подпараметр «03» (Тип собирательного режима)

**Назначение:** Обслуживание вызовов в собирательном режиме управления

#### Особенности работы.

Данный параметр позволяет задать алгоритм обслуживания вызовов для **жилых зданий** в собирательном режиме управления. Параметр не влияет на работу лифта в режиме для административных зданий и может иметь в этом случае любое значение.

В жилых зданиях изменение данного параметра позволяет обслуживать вызова при движении кабины либо вниз, либо вверх, либо в оба направления.



**Значение подпараметра:**

0 – в собирательном режиме выполняется обслуживание вызовов при движении кабины сверху-вниз;

1 – в собирательном режиме выполняется обслуживание вызовов при движении кабины в любом направлении вниз или вверх;

2 – в собирательном режиме выполняется обслуживание вызовов при движении снизу-вверх

3 – собирательный режим выключен

### 2.3.4 П2/Подпараметр «04» (Основная посадочная остановка)

										Лис
										26
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

**Назначение:** Выбор основной посадочной остановки.

**Особенности работы.**

Выбранное значение подпараметра будет соответствовать номеру остановки, которая станет основной посадочной. Основной посадочной остановкой может быть как наземная, так и подвальная. По умолчанию основной посадочной остановкой является крайняя нижняя.



**Значение подпараметра:** 1..32

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		27

## 2.4 Параметр ПЗ

### 2.4.1 ПЗ/Подпараметр «01» (Время открытия/закрытия дверей)

**Назначение:** Выбор времени, которое отводится на открытие/закрытие дверей.

#### Особенности работы.

В целях безопасной работы лифта на открывание/закрывание дверей кабины отводится определенный промежуток времени. С помощью данного подпараметра выбирается необходимый промежуток времени. Если время открытия/закрытия дверей превысило установленный предел, то производится реверс дверей заданное количество раз (см. П1 п.п. 04), после чего НКУ-МППЛ временно переходит в подрежим «Блокировка привода» либо в зависимости от ситуации выполняется смещение на другой этаж, где повторяется данная попытка



**Значение подпараметра:** 2..20с.



#### Примечание:

При выборе времени открытия/закрытия дверей следует учитывать тот факт, что при начальной калибровке регулируемого привода возможно увеличение времени на закрытие дверей

### 2.4.2 ПЗ/Подпараметр «02» (Время между открытием и началом закрытия дверей)

**Назначение:** Выбор интервала времени между открытием и началом закрытия дверей кабины.

#### Особенности работы.

1. При установке значения подпараметра равному нулю закрытие дверей начнётся сразу после полного открытия дверей (срабатывание ВКО) и выполнения одного из условий:

- после регистрации первого поступившего приказа.
- при наличии зарегистрированных приказов

При наличии сигнала реверса, двери будут открыты и при его пропадании будет выполнено немедленное закрытие дверей

1- При установке значения подпараметра отличного от нуля закрытие дверей начнётся после полного открытия и отработки времени заданного данным подпараметром либо при наличии зарегистрированных приказов:

- после повторного нажатия ранее зарегистрированного приказа
- нажатия на кнопку «Двери закрыть»



**Значение подпараметра:** 0..20с.

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		28

### 2.4.3 ПЗ/Подпараметр «03» (Резерв)

#### 2.4.4 ПЗ/Подпараметр «04» (Время наложения тормозных колодок при останове главного привода)

**Назначение:** Выбор интервала времени, необходимого для наложения тормозных колодок для предотвращения отката

#### Особенности работы.

В станциях управления типа НКУ-МППЛ и ЛиРа предусмотрены две схемы включения и управления тормозом лебедки главного привода.

В первом случае сигнал управления тормоза полностью формируется преобразователем частоты главного привода, при этом цепь управления тормозом подключается непосредственно между выходным реле преобразователя частоты и платой тормоза. При таком подключении все необходимые регулировки по старту и останов без откатов и рывком переключаются на преобразователь частоты и они не зависят от станции управления

Во втором случае (в основном это касается станция типа НКУ-МППЛ 80..100 серии и ЛиРа ), сигнал управления тормозом по-прежнему формируется преобразователем частоты, но может быть прерван или разрешен дополнительными ключами самой станции управления в целях ускорения процесса старта и останова и обесточиванию выходных ключей преобразователя частоты. Тогда, станция управления перехватывает сигнал управления тормозом и чтобы избежать откатов при наложении тормоза и в то же время максимально сократить время между остановом и открытием дверей системе необходимо указать время, в течении которого будут гарантировано наложены тормозные колодки. Поскольку на лебедках могут быть использованы различные платы и блоки управления тормозом с различными схемами реализующими разное время наложения тормоза, то данный параметр помогает заметно сократить время ожидания открытия дверей после останова и ускорить работу главного привода.

Следует отметить, что слишком большое заданное время может увеличить паузу между остановом и началом открытия дверей, а слишком малое время не позволит тормозным колодкам вовремя заблокировать лебедку, в результате чего произойдет откат кабины.

Как правило достаточно около 0,2с (т.е. по умолчанию установлено значение "2").



**Значение подпараметра:** 2..20с.

### 2.5 Параметр П4

#### 2.5.1 П4/Подпараметр «01» (Групповая работа лифта)

**Назначение:** Выбор адреса станции в группе.

#### Особенности работы.

НКУ-МППЛ позволяет организовывать группу до 15 лифтов, каждый из которых имеет свой индивидуальный адрес. Групповая работа, равно как и парная для МППЛ организована таким образом, что предполагает явное задание ведущего и ведомого устройства без автоматического назначения адресов. Это связано с особенностями организации алгоритма распределения вызовов между лифтами. Другими словами, самому «ленивому» лифту следует назначать адрес «0» (ведущий), так как при равных условиях или неопределенных с точки зрения оценки целесообразности и «выгоды» отправки того или иного лифта, отправляться по вызову будет всегда ведомый лифт



										Лис
										29
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХК327.33.00 И1					

#### Примечания:

- Адрес НКУ-МППЛ далее именуется как адрес лифта
- Парная работа лифтов является частным случаем групповой.
- Адрес «Ведущего» лифта при парной работе - «0».
- Адрес ведомого лифта при парной работе - «1».
- При групповой работе лифтов (более 2-х) адреса присваиваются с 1го по 15й, а в качестве ведущего устройства выступает контроллер группы, имеющий адрес «0»



**Значение подпараметра:** 0..15.

### 2.5.2 П4/Подпараметр «02» (Кратковременная погрузка)

**Назначение:** Выбор времени нахождения в режиме «Кратковременная погрузка» в минутах.

#### Особенности работы.

Режим «Кратковременная погрузка» включается путем длительного нажатия (5 с) кнопки «Отмена» или кнопки «Двери открыть» на посту приказов в момент стоянки лифта в зоне точного останова.

В режиме «Кратковременная погрузка» кабина лифта находится на остановке с открытыми дверями и не работает по вызовам в течение заданного времени (регистрация вызовов при этом происходит).

После входа в режим «Кратковременная погрузка» запускается таймер обратного отсчета с индикацией (при наличии цифрового этажного указателя) оставшегося времени до выхода из режима.

По истечении заданного времени либо после нажатия кнопки приказа в кабине лифта, лифт возвращается в режим нормальной работы



**Примечание:** В режиме «Кратковременная погрузка» предусмотрено увеличение времени оставшегося до выхода из режима. Для этого необходимо повторно удерживать (5 с) кнопку «Отмена» или «Двери открыть» после истечения предыдущего времени, после чего таймер обратного отсчета запускается заново с цифры запрограммированной в параметре П4 п.п. 02.



**Значение подпараметра:** 1..10 (мин).

### 2.5.3 П4/Подпараметр «03» (Резерв)

### 2.5.4 П4/Подпараметр «04» (Уровень эффективности торможения)

**Назначение:** Выбор предельной дистанции, которую проходит кабина от момента поступления сигнала об останове до полного останова (далее предельное значение тормозного пути).

#### Особенности работы.

Данная функция является вспомогательной и служит для косвенного контроля технического состояния оборудования лифта связанного с торможением кабины. Задание предельной дистанции торможения не влияет на сам процесс останова кабины, а лишь служит предельно допустимым для данного лифта эталоном дистанции останова. Контроль выполняется при каждом торможении. В случае, если по каким-либо причинам кабина

											Лис
											30
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

ХК327.33.00 И1

пройдет дистанцию, которая превышает заданную в данном параметре, система выдаст предупреждение с указанием истинной дистанции, сигнализируя о недопустимо долгом останове. При этом причина может быть связана как непосредственно с механической частью тормозной системы лифта так и с электронной системы управления, отклонения в работе которой стали задерживать процедуру наложения тормоза



**Примечания:**

- подробнее о функции «контроля эффективности торможения» см. П8 п.п. 11.
- функция «уровень эффективности торможения» работоспособна при включении контроля эффективности торможения (П8 п.п. 11).



**Значение подпараметра: 0..40**

Предельное значение тормозного пути определяется по формуле:  $X \cdot 10$  мм,  
где X – значение подпараметра.

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		31

## 2.6 Параметр П5.

### *П5/Подпараметр «01»...«32» (Блокировка обслуживания остановок по приказам)*

**Назначение:** Включение/отключение блокировки обслуживания остановок по приказам. При включении данной функции регистрация и обслуживание приказов по выбранным остановкам блокируется. Номер подпараметра соответствует номеру выбранной остановки



**Значение подпараметра:**

- 0 – обслуживание выбранной остановки по приказам разрешено;
- 1 – обслуживание выбранной остановки по приказам запрещено.

## 2.7 Параметр П6.

### *П6/Подпараметр «01»...«32»(Блокировка обслуживания остановок по вызовам)*

**Назначение:** Включение/выключение блокировки обслуживания остановок по вызовам:

- для жилых зданий – по вызовам
- для административных зданий – по вызовам вверх\*.

#### **Особенности работы.**

При включении данной функции регистрация и обслуживание вызовов по выбранным остановкам блокируется для жилых зданий, а для административных зданий блокируется регистрация и обслуживание только вызовов для движения вверх). Номер подпараметра соответствует номеру выбранной остановки



**Значение подпараметра:**

- 0 – обслуживание выбранной остановки по вызову разрешено;
- 1 – обслуживание выбранной остановки по вызову запрещено.

## 2.8 Параметр П7.

### *П7/Подпараметр «01»...«32» (Блокировка обслуживания остановок по вызовам «Вниз»)*

**Назначение:** Включение/выключение блокировки обслуживания остановок по вызовам вниз для административных зданий.

#### **Особенности работы.**

При включении данной функции регистрация и обслуживание вызовов для движения вниз по выбранным остановкам блокируется. Номер подпараметра соответствует номеру выбранной остановки



**Значение подпараметра:**

- 0 – обслуживание выбранной остановки по вызову вниз разрешено;
- 1 – обслуживание выбранной остановки по вызову вниз запрещено.

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		32

## 2.9 Параметр П8.

### 2.9.1 П8/Подпараметр «01» (Контроль потребления тока ДД и ГД)

**Назначение:** Включение/выключение контроля потребления тока двигателем дверей и главным двигателем.

#### Особенности работы.

Данный параметр предназначен для выполнения функции по защите двигателя главного привода и двигателя дверей. Он активирует контроль по потреблению тока в момент включения одного из приводов и позволяет выявлять отсутствие тока в контролируемой фазе. В случае применения регулируемого главного привода или привода дверей значение данного параметра игнорируется контроллером и может иметь любое значение, так как функции защиты двигателей переключаются на ПЧ соответствующих приводов. Несмотря на то, что включение данного параметра активирует одновременно контроль по главному приводу и приводу дверей и при этом один из них может быть нерегулируемым, а второй регулируемым, то следует включать данный контроль. При этом в зависимости от сделанных настроек по приводам(регулируемый/нерегулируемый) **в параметрах станции П0/12, П0/13** контроллер самостоятельно определяет необходимость применения данного контроля при его активации

С помощью данного параметра можно временно отключать соответствующий контроль по защите приводов для выполнения действий по поиску неисправностей, на момент монтажа и наладки лифта и т.п.



#### Значение подпараметра:

0 – контроль включен;

1 – контроль выключен.

### 2.9.2 П8/Подпараметр «02» (Перегрузка по току двигателя главного привода на БС)

**Назначение:** Включение/выключение контроля перегрузки главного двигателя при работе на большой скорости.

#### Особенности работы.

Данный параметр предназначен для выполнения функции по защите двигателя главного привода. Он активирует контроль перегрузки по току в двигателе в момент включения **нерегулируемого главного привода на большой скорости**. В случае применения регулируемого главного привода значение данного параметра игнорируется контроллером и может иметь любое значение, так как функции защиты двигателя переключаются на ПЧ. При этом в зависимости от сделанных настроек по главному приводу(регулируемый/нерегулируемый) в **параметре станции П0/12** контроллер самостоятельно определяет необходимость применения данного контроля при его активации

С помощью данного параметра можно временно отключать соответствующий контроль по защите привода для выполнения действий по поиску неисправностей, на момент монтажа и наладки лифта и т.п.



#### Значение подпараметра:

0 – контроль включен;

1 – контроль выключен.

### 2.9.3 П8/Подпараметр «03» (Перегрузка по току двигателя главного привода на МС)

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		33





выполняться автоматическое отключение контроля ОШ. При переключении в иные режимы контроль ОШ будет автоматически восстанавливаться.



**Значение подпараметра:**

0 – контроль ОШ включен;

1 – контроль ОШ выключен.

### 2.9.6 П8/Подпараметр «06» (Контроль фаз двигателя главного привода)

**Назначение:** Включение/выключение контроля фаз двигателя главного привода.

#### Особенности работы.

Данный параметр предназначен для выполнения функции по защите двигателя главного привода. Он активирует контроль фаз, подключаемых к двигателю главного привода в момент включения **нерегулируемого главного привода**. Контроль обеспечивается по всем ступеням коммутации фаз(на этапе включения контакторов направления движения и контакторов скорости) В случае применения регулируемого главного привода значение данного параметра игнорируется контроллером и может иметь любое значение, так как функции защиты двигателя переключаются на ПЧ. При этом в зависимости от сделанных настроек по главному приводу(регулируемый/нерегулируемый) в **параметре станции П0/12** контроллер самостоятельно определяет необходимость применения данного контроля при его активации

С помощью данного параметра можно временно отключать соответствующий контроль по защите привода для выполнения действий по поиску неисправностей, на момент монтажа и наладки лифта и т.п.



**Значение подпараметра:**

0 – контроль включен;

1 – контроль выключен.

### 2.9.7 П8/Подпараметр «07» (Контроль фаз двигателя дверей)

**Назначение:** Включение/выключение контроля фаз двигателя дверей.

#### Особенности работы.

Данный параметр предназначен для выполнения функции по защите двигателя дверей . Он активирует контроль фаз в двигателе в момент включения **нерегулируемого привода дверей**. Контроль фаз выполняется на всех этапах коммутации фаз. Поскольку НКУ-МППЛ обеспечивает безтоковую коммутацию фаз за счет применения симисторных ключей по фазам привода дверей, то контроль фаз осуществляется как на этапе коммутации чрез симисторы так и на этапе включения контакторов. В случае применения регулируемого привода значение данного параметра игнорируется контроллером и может иметь любое значение, так как функции защиты двигателя переключаются на ПЧ. При этом в зависимости от сделанных настроек по приводу дверей (регулируемый/нерегулируемый) в **параметре станции П0/13** контроллер самостоятельно определяет необходимость применения данного контроля при его активации

С помощью данного параметра можно временно отключать соответствующий контроль по защите привода для выполнения действий по поиску неисправностей, на момент монтажа и наладки лифта и т.п.



**Значение подпараметра:**

0 – контроль включен;

1 – контроль выключен.

										Лис
										35
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

ХК327.33.00 И1



главного привода и наложение тормоза в случае превышения предельно допустимой скорости

Данный параметр не отключает контроль движения кабины. Иными словами в НКУ-МППЛ невозможно заблокировать контроль датчика скорости – движение контролируется всегда по соображениям безопасности. Отключение контроля датчика скорости возможно автоматически только в режиме «Монтажная ревизия» - на этом этапе датчик скорости может отсутствовать



**Значение подпараметра:**

0 – контроль включен;

1 – контроль выключен.

**2.9.11 П8/Подпараметр «11» (Резерв)**

**2.9.12 П8/Подпараметр «12» (Резерв)**

**2.9.13 П8/Подпараметр «13» (Контроль питания +3.3В)**

**Назначение:** Включение/выключение контроля питания +3.3В.

**Особенности работы.**

Функция контроля питания +3.3В является вспомогательной и служит для контроля уровня напряжения питания цепи +3.3В платы процессора

Снижение напряжения питания контролирует сопроцессор, установленный на плате процессора, и именно он фиксирует в своей памяти событие снижения напряжения +3.3В. После восстановления качества питания код данного сбоя (0x4F) передается основному контроллеру, который фиксирует данное событие в памяти аварий



**Значение подпараметра:**

0 – контроль включен;

1 – контроль выключен (по умолчанию)

**2.9.14 П8/Подпараметр «14» (Функции часов реального времени)**

**Назначение:** Включение/выключение функций часов реального времени

**Особенности работы.**

Данный подпараметр позволяет отключить функции часов реального времени, установленных на плате контроллера БЦП-2. В настоящее время, например, с использованием часов реального времени можно программно задать периоды автоматического перехода лифта в различные суточные режимы работы «Утро», «День», «Вечер», «Сон». Основываясь на показаниях часов и сравнивая их с заданными пользователем временными интервалами для различных суточных режимов, контроллер выполняет автоматический переход из одного режима в другой вплоть до выключения лифта и автоматического его включения («Сон»). В случае сбоя часов или выключения данного параметра, контроллер прекращает обработку данной процедуры и переходит автоматически в режим нормальной работы.

										Лис
										37
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХК327.33.00 И1					





**2.9.21 П8/Подпараметр «21» (Резерв)**

**2.9.22 П8/Подпараметр «22» (Резерв)**

**2.9.23 П8/Подпараметр «23» (Задание типа используемого эвакуатора)**

**Назначение:** Задание типа используемого эвакуатора (полный или мини)

**Особенности работы.**

В НКУ-МППЛ предусмотрен режим работы «Эвакуатор», предполагающий наличие в оборудовании лифта источника бесперебойного питания, позволяющего в случае пропадания либо снижении качества питания «380В» обеспечить необходимое питание системы управления и остального лифтового оборудования и выполнить автоматическую доводку кабины до ближайшего этажа с автоматическим открытием дверей для обеспечения эвакуации пассажиров.

Однако данная процедура будет выполняться только при включенном режиме эвакуации по алгоритму, который будет выбран системой в зависимости от типа эвакуатора, заданного параметре П8/23. В противном случае лифт будет просто аварийно остановлен.

Система считает, что в лифт оборудован автоматическим эвакуатором, если один из его многофункциональных выходов запрограммирован на управление источником резервного питания (Выходы MF1...MF4; функция "2"). При этом следует убедиться, что данный выход действительно подключен для управления контактором, переключающему на ИБП(полный эвакуатор) или реле эвакуации (миниэвакуатор). В противном случае функция резервного питания будет задана, но управления данными реле и контакторами будет ошибочно выполняться по другому выходу, что приведет к сбою в работе системы как в нормальной работе, так и при эвакуации.

Если функция выходу задана верно, то в зависимости от выбранного в данном параметре типа эвакуатора система будет выполнять регулируемую гарантированную эвакуацию методом доводки кабины до ближайшего этажа на скорости эвакуации с питанием преобразователя частоты от АКБ или однофазного напряжения ~220В, полученного от инвертора(0 – полный эвакуатор), либо используя эффект разбалансировки кабины (1 - миниэвакуатор) система попытается выполнить регулируемую негарантированную эвакуацию методом периодического растормаживания лебедки с доводкой кабины до ближайшего ТО.

В первом случае при этом сохраняется местоположение и строго определено направление смещения кабины, а во втором случае положение кабины не сохраняется и направление смещения кабины будет случайным. В обоих случаях, после доводки кабины до ТО будут автоматически открыты двери

Там где система управления лифтом не оборудована эвакуатором следует убрать настройки многофункциональных выходов как "Управление резервным источником питания" – выходам можно задать функцию "Постоянно выключен", во избежание возникновения аварии «8F»



**Значение параметра:**

0 – Полный эвакуатор

1 – Миниэвакуатор

										Лис
										40
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХК327.33.00 И1					

### 2.9.24 П8/Подпараметр «24» (Контроль реле «РКБ»)

**Назначение:** Контроль работоспособности реле РКБ как одного из основных узла аппаратной части контроля цепи безопасности

#### Особенности работы.

В НКУ-МППЛ предусмотрено 2 контроля цепи безопасности: аппаратный и программный. Программный включает в себя контроль напряжения в цепи безопасности и проверка своевременности появления и снятия напряжения в ЦБ. Аппаратный контроль независим от программного и основан на срабатывании реле РКБ (~110В) при собранной или разомкнутой ЦБ. Данный параметр позволяет контролировать состояние контактов реле РКБ в зависимости от текущей фазы работы лифта. Т.е. при включенном контроле система управления сверяет наличие напряжения в ЦБ с состоянием контактов реле РКБ и тем самым обеспечивает выявление таких неисправностей как «заваривание» контактов реле РКБ, неисправность реле РКБ, замыкания в цепи безопасности, попадание в ЦБ постороннего напряжения в результате КЗ или пробоя изоляции и т.п. Результатом работы данного контроля являются коды аварий «7F» и «9F». Следует отметить, что если на нормально работающем лифте эпизодически возникают данные аварии, то это может являться следствием высокого дребезга в ЦБ.

Данный параметр одновременно обеспечивает совместимость аппаратной части более старого образца, которое не поддерживает данный контроль без дополнительной доработки, с новым ПО, где такой контроль уже реализован.



Если в контроллере системы управления установлена плата центрального процессора с ПО 00B2300412, то эпизодическое появление данных аварий может являться следствием высокой чувствительности настройки данного контроля. В этом случае рекомендуется либо более тщательно отнестись к регулировке выключателей ЦБ либо обновить ПО на более позднее.



#### Значение параметра:

0 – Контроль включен.

1 – Контроль выключен (по умолчанию)

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		41



## 2.10 Параметр П9

### П9/Подпараметр «01»... «32»(Индикация текущей остановки)

**Назначение:** Включение индикации для текущей остановки.

#### Особенности работы.

При настройке параметров лифта (указания количества остановок, количества подвальных остановок) НКУ-МППЛ автоматически присваивает номера остановкам, которые в дальнейшем будут отображаться на цифровом индикаторе БПШ-2(LCD-дисплее ПГМ-2 для ЛиРа) и цифровом этажном указателе (при его наличии).



**Пример:** Имеется шахта с 8 остановками, 3 из которых подвальные. При введении соответствующих параметров (общее количество остановок, количество подвальных остановок) НКУ-МППЛ присвоит им номера: 1,2,3,4,5 – для наземных остановок, П1, П2, П3 для подземных. Данные символы и будут отображаться на цифровом индикаторе БПШ-2(LCD-дисплее ПГМ-2 для ЛиРа) и ЦЭУ.

В случаях, когда требуется чтобы на цифровых индикаторах отображалась информация отличная от выставленной по умолчанию, необходимо использовать параметр П9. В этом случае для каждой остановки выбирается требуемый символ (символы). При этом номер подпараметра в параметре П9 соответствует номеру выбранной остановки.

**Пример:** Имеется шахта с 8 остановками, 3 из которых подвальные. Существует необходимость, чтобы на цифровых индикаторах для остановок загорались следующие символы:

<u>№ остановки</u>	<u>Символ по умолчанию</u>	<u>Требуемый символ</u>
8	5	6
7	4	5
6	3	4
5	2	3
4	1	2
3	П1	-1
2	П2	«Пробел»
1	П3	-2

Для этого в параметре П9 в подпараметре, который соответствует номеру остановки, выбираем необходимые символы задавая их с панели управления станции

#### Примечания:

- подпараметр 1..32 – номер остановки.
- символ «\_» на цифровом индикаторе БПШ-2(LCD-дисплее ПГМ-2 для ЛиРа) говорит о том, что на индикаторе будет отображаться символ по умолчанию для данной остановки(признак автоматического присвоения значения символа индикации). При этом можно один из символов оставить в автоматическом режиме, а другой символ задать явно
- символ «Пробел» на цифровом индикаторе БПШ-2(LCD-дисплее ПГМ-2 для ЛиРа) говорит о том, что по данной остановке на цифровых индикаторах информация по номеру остановки отображаться не будет.



**Значение подпараметра:** 0..9; A..F; «Пробел»; П; Р; п; Н; U; - ; \_.

										Лис
										42
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						





**Значение подпараметра:** 0..F(0-15: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,d,E,F соответственно)

Значение доводки кабины определяется по формуле:

- для оптического датчика скорости –  $X*10$  мм;
- для магнитного датчика скорости –  $X*82,5$  мм;

где  $X$  – значение подпараметра.

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		44

## 2.12 Параметр Пб

### *Пб/Подпараметр «01»...«32» (Расстояния между соседними остановками)*

**Назначение:** Выбор числа, корректирующего расстояние между остановками.

#### **Особенности работы.**

Во время пуско-наладочных работ лифта, при проведении автокалибровки расстояний, определяются дистанции между остановками. После этого в параметр П2 п.п. 03 автоматически вводится минимальное расстояние между остановками, а в параметр "Пб" по каждому этажу – соответствующие коррекции, определяющие точную дистанцию между остановками (данные коррекции равные расстоянию между остановками минус минимальное расстояние между остановками)

Информация о расстояниях между остановками сохраняется в памяти НКУ-МППЛ.



**Пример:** Расстояния между остановками 2,5м;2,6м;2,7м;3,5м;4,6м

Для указанного примера:

2,5-2=0,5м (значение «05» параметра Пб) для расстояния 1 (между 1 и 2 остановками).

2,6-2=0,6м (значение «06» параметра Пб) для расстояния 2 (между 2 и 3 остановками).

2,7-2=0,7м (значение «07» параметра Пб) для расстояния 3 (между 3 и 4 остановками).

3,5-2=1,5м (значение «15» параметра Пб) для расстояния 4 (между 4 и 5 остановками).

4,6-2=2,6м (значение «26» параметра Пб) для расстояния 5 (между 5 и 6 остановками).

При необходимости можно откорректировать параметр Пб вручную для каждой остановки.

**Пример:** Необходимо откорректировать расстояние между 3 и 4 остановками, изменить его на 0,8м.

1. Войти в режим программирования НКУ-МППЛ.
2. Войти в параметр программирования «Пб».
3. Выбрать номер требуемой остановки (номер подпараметра) – 3 для данного примера.
4. Ввести значение дистанции – 08 для данного примера.
5. Выйти из режима программирования с сохранением параметров.



**Значение подпараметра:** 00..99.



**Внимание:** Начиная с версии 00В2151212 в данных параметрах хранятся реальные значения межэтажных расстояний без учета минимального расстояния между этажами (данный параметр выведен в резерв). Дистанция между этажами, таким образом, будет ограничиваться значениями от 0,2 до 25,5 метров



**Примечание:** при переводе значения подпараметра в метры необходимо ставить запятую после первого знака.

**Пример:**

Значение подпараметра	Значение в метрах
02	0,2
05	0,5
89	8,9

## 2.13 Параметр ПС

									Лис
									45
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

ХК327.33.00 И1

**ПС/Подпараметр «01»...«40» (Просмотр кодов неисправностей)**

**Назначение:** Просмотр кодов неисправностей и предупреждений, возникших при работе лифта.

**Особенности работы.**

НКУ-МППЛ позволяет хранить в своей памяти до 40 кодов неисправностей. Коды неисправностей хранятся в памяти в порядке от более ранней записи к более поздней, то есть первой будет отображаться неисправность, которая произошла последней.

Таким образом, перемещаясь по подпараметрам возможен просмотр неисправностей в порядке от самой последней возникшей на лифте(подпараметр «01») к самой первой (подпараметр «40»).

Переполнения памяти аварий не происходит по причине их цикличной перезаписи. Другими словами новый код аварии смещает весь список, вытесняя из него самый первый код, записанный в подпараметре «40»



**Значение подпараметра:** Указывается код неисправности.

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		46





**Пример:**

Напряжение питания катушки тормоза 110В  
Значение подпараметра «01»: 60

Таким образом, в начальный момент в течении 1,5сек на катушку тормоза будет подано напряжение 110В

Примерно через 1,5сек напряжение будет снижено до  $110 \cdot 0,6 = 66В$  и будет удерживаться примерно на таком уровне до полного останова



Следует отметить, что при использовании на лифте активной платы управления тормозом, имеющей в своем составе управляющий микроконтроллер (типа ПУТЗФ, ПКТМ 1 и т.п.) следует выключить режим переключения в удержание пониженным напряжением (т.е. задать значение параметра как «0»), так как сигнал от станции управления о переходе в данный режим будет воспринят контроллером платы тормоза как сбой, что приведет либо к полному отключению тормоза либо периодическому включению/выключению



**При использовании платы ПУТ-1Ф или ПУТ-2Ф(модификация до ПУТ-1Ф) для питания катушки тормоза на 100В, следует в обязательном порядке задать значение удержания не более 50%, в противном случае питание тормоза будет выполняться повышенным напряжением, что негативно может сказаться на оборудовании**

Задание режима пониженного напряжения питания обеспечивает доп. энергоэффективность, снижение нагрузки на катушку тормоза, электронные компоненты схемы управления тормозом, а так же уменьшает время наложения тормоза при останове

**Значение подпараметра: 0..99**

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		48

### 2.14.2 Пд/Подпараметр «02» (Допустимое превышение скорости кабины)

**Назначение:** Задаёт уровень скорости движения кабины в % от номинальной максимальной скорости движения

#### Особенности работы.

Данный параметр позволяет задать максимально допустимое значение линейной скорости движения кабины и обеспечивает контроль превышения максимальной скорости, заданной в параметре П1/03

Использование данного параметра обеспечивает выполнение дополнительных мер по контролю за превышением скорости и является дополнением к механическому устройству контроля за скоростью (ограничитель скорости). Однако в связи с тем, что пользователь может самостоятельно задать требуемый уровень допустимой скорости данная мера может нести в себе превентивные меры с целью недопущения срабатывания ограничителя скорости посредством программного аварийного наложения тормоза со стороны контроллера станции, либо может работать совместно с ОС выполняя страховочные функции

Установка параметра в «0» выключает контроль превышения скорости



#### Пример:

Номинальная большая скорость = 1 м/с (П1/03 = 10)  
Значение подпараметра «02»: 50

Таким образом, система управления будет контролировать превышение скорости движения кабины на 50%, т.е. будет выполняться аварийное наложение тормоза независимо от ОС при фиксировании текущей скорости движения кабины выше 1,5 м/с



По умолчанию задается порог в 50%

**Значение подпараметра:** 0..99



#### Ручное управление тормозом

В случае если Вы используете функции CABS для ручного управления тормозом, то при задействовании обратной связи по скорости (ПЕ/03), система управления использует значение параметра Пд/02 для определения максимально допустимой скорости разгона при ручном растормаживании. Другими словами, если Пд/02 = 50, а П1/03 = 10, то разрешенная для разгона скорость составит 0,5 м/с, по достижению которой будет автоматически наложен тормоз.

### 2.14.3 Пд/Подпараметр «03» (Схема анимации элементов индикации)

**Назначение:** Параметр выбирает номер схемы, в соответствии с которым система управления будет выполнять анимацию индикации этажного указателя в процессе движения кабины

#### Особенности работы.

Данный параметр позволяет задавать простые эффекты на ЭУ при движении кабины. В зависимости от типа ЭУ различные схемы могут не подходить для них, что выражается в

									Лис
									49
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

ХК327.33.00 И1



неспособности правильно обработать период анимации, поэтому в этом случае следует либо выключить анимацию, либо подобрать на объекте наиболее подходящий тип.



В настоящий момент система управления может реализовать 5 схем:

- a. - стандартная схема (анимация выключена)
- b. - «Змейка» (при смене этажа происходит прокрутка сегмента на обоих индикаторах ЭУ по часовой стрелке с последующей сменой номера текущего этажа)
- c. - Простой сдвиг влево (при смене этажа происходит последовательный сдвиг номера текущего этажа влево с замещением его на номер очередного этажа)
- d. – «Камнепад» (при смене этажа происходит последовательное перемещение сегмента обоих индикаторов слева направо сверху вниз с последующей сменой номера текущего этажа)
- e. – «Ливень» (при смене этажа выполняется эффект стекания верхнего сегмента обоих индикаторов сверху вниз с последующей сменой номера текущего этажа)



**Значение подпараметра:** 0..99

#### **2.14.4 Пд/Подпараметр «04» (Дистанция движения в режиме миниевакуации)**

**Назначение:** Параметр определяет дистанцию, которую будет контролировать станция управления в режиме эвакуации методом разбалансировки кабины.

#### **Особенности работы.**

В режиме эвакуации методом разбалансировки кабины система контролирует пройденную дистанцию с учетом скольжения при наложении тормоза и стремится поддерживать ее равной значению дистанции, заданному в данном параметре. В случае если пройденная дистанция между снятием и наложением тормоза отличается от заданного в данном параметре, система корректирует промежуток времени удержания тормоза во включенном состоянии и тем самым обеспечивается безопасная и более комфортная эвакуация пассажиров до ближайшего этажа



**Значение подпараметра:** 0..99 (мм)

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		50

## 2.15 Параметр ПЕ

### 2.15.1 ПЕ/Подпараметр «01» и «02» (Команды для пробных пусков ЧП главного привода)

**Назначение:** Включение/выключение режима «Пробные пуски ЧП».

#### Особенности работы.

Данный режим используется при необходимости работы частотного преобразователя/двигателя без контроля со стороны НКУ-МППЛ. Например, при параметрировании частотного преобразователя, когда станция сама по себе находится в режиме программирования, для выполнения автотюннинга ЧП при его обучении на двигатель конкретной лебедки, ручное управление тормозом, а так же при пробных пусках ЧП с панели самого ЧП

Следует понимать, что в данном режиме станция управления выступает только как средство питания ЧП главного привода и коммутации его выходов на обмотки двигателя лебедки и запитывания катушки тормоза. **Никакие иные контрольные функции со стороны станции не выполняются.** Однако посредством команд пробных пусков тем не менее остается возможность ручного воздействия на контакторы для обесточивания как самого частотного преобразователя так и отключения его выходов от двигателя с автоматическим наложением тормоза, а так же на узел управления катушкой тормоза

При входе в параметр ПЕ в НКУ-МППЛ срабатывает сетевой контактор (KM1), подключая частотный преобразователь к сети 380В 50 Гц.

При входе в подпараметр «01» НКУ-МППЛ выдает сигнал на включение контактора частотного преобразователя. При выходе из подпараметра 01 НКУ-МППЛ выдает сигнал на отключение контактора частотного преобразователя.

Вход в подпараметр «02» осуществляет выход из режима «Пробные пуски ЧП» с отключением сетевого контактора НКУ-МППЛ и выдачей сигнала на отключение контактора частотного преобразователя.



Следует отметить, что в данном режиме остается неизменным контроль цепи безопасности и, в случае срабатывания любого выключателя ЦБ включение контактора на выходе ЧП, равно как и ручное растормаживание лебедки, будет невозможно

### 2.15.2 ПЕ/Подпараметр «03» (Ручное управление тормозом с обратной связью по скорости) – VCABS функция

**Назначение:** Данная команда позволяет в ручном режиме растормаживать лебедку и удерживать тормоз в таком состоянии до достижения кабиной заданного в параметре Pd/02 предела допустимой скорости. Данная функция получила условное название CABS, как противоположность широко известной функции в автомобилях ABS. Основное назначение CABS – это растормаживание лебедки двигателя, но предотвращение набора скорости кабиной в результате растормаживания, т.е. аналогичные ABS действия, но с полностью противоположной целью

Чтобы воспользоваться CABS – функциями необходимо выполнение следующих условий

- переключить лифт в режим МП1 (активирование кнопки «Тормоз» станции управления)
- двери кабины и шахты должны быть закрыты, цепь безопасности должна быть замкнута (реле РКБ включено)
- перейти в режим «Пробные пуски» (параметр ПЕ) и включить контактор на выходе ЧП через ПЕ/01 (подключение цепи питания катушки тормоза, включение реле КДС)
- перейти в соответствующий параметр выбранной CABS-функции
- нажать кнопку «ТО» (или «Вверх» и «Вниз» одновременно)

									Лис
									51
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХК327.33.00 И1				

- нажать кнопку «Тормоз» на панели станции управления, удерживая кнопку ТО (в соответствии с выбранным параметром включится соответствующий режим управления тормозом)

Питание катушки будет прервано в случае:

- Отпускание любой из кнопок «ТО» и (или) «Тормоз»
- Размыкания цепи безопасности
- Переключение из режима МП1 в любой иной режим
- Отключение пускателя на выходе ЧП по любой причине



*Режимы ручного управления тормозом в основном предназначены для лифтов с безмашинным помещением, оснащенных автоматическим эвакуатором, который обеспечивает бесперебойное питание в любом режиме работы лифта, а значит, позволяет использовать ручное управление тормозом. Тем не менее, данный режим применим на любых лифтах с регулируемым главным приводом.*



Следует отметить, что Pd/02 предназначен для задания верхнего предела превышения максимально допустимой скорости движения кабины и задает в % величину, которую следует прибавить к значению максимально заданной скорости движения кабины на лифте. **НО!!!!** В режиме пробных пусков параметр Pd/02 задает нижний порог скорости движения кабины, который используется при ручном растормаживании в режиме с обратной связью по скорости.



**Например:** Номинальная максимальная скорость, заданная в параметре П1/03 равна 1 м/с, в параметре Pd/02 задано значение 30%, тогда при ручном растормаживании лебедки в режиме пробных пусков с обратной связью по скорости, при удержании кнопки «ТО» (или «Вверх» и «Вниз» одновременно) на панели управления станции, тормоз будет снят и удерживаться в таком положении пока скорость движения кабины не превысит  $1 \cdot 0,3 = 0,3$  м/с. После этого тормоз будет автоматически наложен. Если продолжать удерживать кнопку ТО в нажатом состоянии, то примерно через 1 с после останова кабины тормоз вновь будет снят и т.д. пока удерживается ТО. Таким образом, в данном режиме кабина будет перемещаться под собственным весом и весом противовеса «рывками» с периодическими остановами по достижении заданного предела скорости

**Внимание:** Если на лифте еще не установлен датчик скорости или он неисправен, то при растормаживании кабины в данном режиме возможна ситуация когда тормоз не будет накладываться автоматически по причине вычисленной нулевой скорости и тормоз будет снят в течение всего времени удержания кнопки «ТО». В этом случае целесообразнее использовать режимы с обратной связью по времени (см. ниже)

### **2.15.3 ПЕ/Подпараметр «04» (Ручное управление тормозом с обратной связью по времени 0,5с) – tCABS функция**

**Назначение:** Данная команда позволяет в ручном режиме растормаживать лебедку и удерживать тормоз в таком состоянии в течении времени 0,5с, с последующим наложением тормоза на 0,5с и т.д. циклическое повторение указанного цикла в течении всего времени удержания кнопки «ТО» или «Вверх» и «Вниз» одновременно на панели управления станции. Данная функция получила условное название CABS, как противоположность широко известной функции в автомобилях ABS. Основное назначение CABS – это растормаживание лебедки двигателя, но предотвращение набора скорости кабиной в результате растормаживания, т.е. аналогичные ABS действия, но с полностью противоположной целью

										Лис
										52
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

ХК327.33.00 И1

Данный режим можно использовать для более точного позиционирования кабины в шахте, а так же в случае отсутствия смонтированного датчика скорости, когда работа с обратной связью по скорости невозможна



*Режимы ручного управления тормозом в основном предназначены для лифтов с безмашинным помещением, оснащенных автоматическим эвакуатором, который обеспечивает бесперебойное питание в любом режиме работы лифта, а значит, позволяет использовать ручное управление тормозом. Тем не менее, данный режим применим на любых лифтах с регулируемым главным приводом.*

#### **2.15.4 ПЕ/Подпараметр «05» (Ручное управление тормозом с обратной связью по времени 1с) – TCABS функция**

**Назначение:** Данная команда позволяет в ручном режиме растормаживать лебедку и удерживать тормоз в таком состоянии в течении времени 1с, с последующим наложением тормоза на 1с и т.д. цикличное повторение указанного цикла в течении всего времени удержания кнопки «ТО» или «Вверх» и «Вниз» одновременно на панели управления станции. Данная функция получила условное название CABS, как противоположность широко известной функции в автомобилях ABS. Основное назначение CABS – это растормаживание лебедки двигателя, но предотвращение набора скорости кабиной в результате растормаживания, т.е. аналогичные ABS действия, но с полностью противоположной целью

Таким образом, данный режим аналогичен предыдущему режиму, но с более длительным временным интервалом

Данный режим можно использовать для более точного позиционирования кабины в шахте, а так же в случае отсутствия смонтированного датчика скорости, когда работа с обратной связью по скорости невозможна



*Режимы ручного управления тормозом в основном предназначены для лифтов с безмашинным помещением, оснащенных автоматическим эвакуатором, который обеспечивает бесперебойное питание в любом режиме работы лифта, а значит, позволяет использовать ручное управление тормозом. Тем не менее, данный режим применим на любых лифтах с регулируемым главным приводом.*

									Лис
									53
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХК327.33.00 И1				

## 2.16 Параметр ПФ

### 2.16.1 ПФ/Подпараметр «01» (Номер крайней нижней остановки)

**Назначение:** Выбор номера крайней нижней остановки.

#### Особенности работы.

Номер крайней нижней остановки устанавливается в соответствии с реальным подключением поста вызова (координатами матрицы) на крайней нижней остановке.

Другими словами, если пост вызова крайней нижней остановки подключен к координатам например 3 этажа, а все этажи выше крайней нижней остановки расключены по этажам с номерами выше «3», то следует в качестве номера крайней нижней остановки устанавливать и.т.д

Данная настройка позволяет более гибко применять возможности матричных систем управления, например в лифтах объединенных в группу с различной этажностью, для обеспечения автоматического «выравнивания» шахт лифтов, объединенных в группу и реализации зависимого и независимого расключения вызывных постов в группе.

В общем случае значение данного параметра должно соответствовать номеру крайней нижней остановки – «1»



**Значение подпараметра:** 01..32.

### 2.16.2 ПФ/Подпараметр «02»... «04» (Функции многофункциональных входов MF12...MF14)

**Назначение:** Задание функции каждому из многофункциональных входов либо их отключение

#### Особенности работы.

В НКУ-МППЛ и ЛиРа реализованы многофункциональные входы на уровне контроллера станции. В схеме данные входы обозначены как MF11..MF14. К данным входам (при условии если они не используются в вашем варианте схемы) могут быть подключены дополнительные устройства, а для правильной их обработки в данных параметрах следует указать функцию, по которой тот или иной вход будет обрабатываться контроллером станции управления. Если данные входы свободны или их временно следует отключить, то можно выбрать функцию «Отключение входа» – в этом случае, независимо от состояния сигнала на входе, данный сигнал не будет никак обрабатываться

По умолчанию многофункциональные входы отключены.



**Значение подпараметра:** 0..7.

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		54



**Заданы функции (значение параметра):**

0. Управление освещением кабины
1. Оповещение о прибытии на этаж
2. Управление резервным источником питания (включение контактора резервного питания)
3. Мягкий старт + форсированное торможение
4. Управление вентилятором
5. Управление тормозом
6. Управление рабочей стороной (проходная кабина)
7. Постоянно включен
8. Постоянно выключен
9. Неустраняемая авария на лифте
10. Управление контактором на выходе ЧП
11. Сигнал аварийного останова (быстрый СТОП в ревизии и(или) МП2)

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		56

## 2.18 Параметр п1

### 2.18.1 п1/Подпараметр «01» (Резерв)

### 2.18.2 п1/Подпараметр «02» (Режим «Бешенный лифт» - сутки)

### 2.18.3 п1/Подпараметр «03» (Режим «Бешенный лифт» - часы)

### 2.18.4 п1/Подпараметр «04» (Режим «Бешенный лифт» -минуты)

**Назначение:** Данные параметры предназначены для установки таймера работы лифта в режиме «Бешенный лифт». Выбор времени нахождения лифта в режиме «Бешенный лифт» (подробнее о режиме см. ПО п.п.16)



**Значение подпараметра «02»:** 00..99 (сутки).

**Значение подпараметра «03»:** 00..23 (часы).

**Значение подпараметра «04»:** 00..59 (минуты).

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		57



## 2.19 Параметр п2

### 2.19.1 п2/Подпараметр «01» (Просмотр текущей версии ПО контроллера)

**Назначение:** Просмотр текущей версии программного обеспечения НКУ-МППЛ.

#### Особенности работы.

При выборе данного подпараметра на цифровом индикаторе БПШ-2(LCD-дисплее ПГМ-2 для ЛиРа) высвечиваются:

ХХ – версия программного обеспечения. При изменении версии программного обеспечения изменяется алгоритм работы НКУ-МППЛ с периферийными устройствами. Программное обеспечение не взаимозаменяемо по версиям.

В2 – признак ПО для контроллера БЦП. Данный признак говорит о том, какой контроллер установлен в НКУ-МППЛ(ЛиРа).

ДДММГГ – день/месяц/год создания программного обеспечения. Дата создания программного обеспечения является подверсией ПО. Программное обеспечение взаимозаменяемо по датам создания ПО, взаимозаменяемость осуществляется сверху вниз.



**Пример:** ПО с датой 01.01.09 можно заменить ПО с датой 08.07.09, но не наоборот.

Версия ПО высвечивается на цифровом индикаторе БПШ-2 циклично и последовательно по 2 символа(на LCD-дисплее ПГМ-2 для ЛиРа вся строка полностью):

1. «\_\_»
2. «ХХ»
3. «В2»
4. «ДД»
5. «ММ»
6. «ГГ»

										Лис
										58
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

## 2.20 Параметр п3

### 2.20.1 п3/Подпараметр «01» (Частота питания двигателя ГП на БС)

**Назначение:** Выбор частоты питания двигателя главного привода на большой скорости.

### 2.20.2 п3/Подпараметр «02» (Частота питания двигателя ГП на скорости ревизии)

#### Особенности работы.

Данные подпараметры применяются при частотном регулировании двигателем главного привода (значение подпараметра 12 параметра П0 должно быть «0»). Значение данных параметров должны соответствовать значениям частоты питания двигателя, установленному в ПЧ ГП. В случае если в ПЧ частота питания двигателя определяется параметром ПЧ, заданного в оборотах/мин, следует пересчитать соотношение в об/мин между большой скоростью и скоростью ревизии, выбрать произвольно такое же соотношение в Гц и указать эти значение в параметрах п3/01 и п3/02

Данные параметры используются системой для правильной оценки динамики движения кабины а различных скоростях и переходных режимах типа разгон и торможение



#### Пример:

В параметрах ЧП большая скорость соответствует 1450 об/мин  
скорость ревизии соответствует 362 об/мин

Вычисляем отношение скоростей  $1450/362 = 1/4$ ;

Выбираем соотношение частот в диапазоне от 3 до 60Гц:  $60/15 = 1/4$ ;

Таким образом, устанавливаем следующие значения параметров: п3/01 = 16, п3/02 = 15;

**Примечание:** Допускается задавать частоты, соотношение которых не строго равно отношению в об/мин. Для примера выше подойдут так же соотношения 50/12



**Значение подпараметра:** 03..60 (3..60 Гц).

### 2.20.3 п3/Подпараметр «03» (время торможения со скорости выравнивания до удержания)

**Назначение:** Задается время большее или равное реальному времени торможения кабины со скорости выравнивания до удержания на нулевой скорости

#### Особенности работы.

Данный параметр позволяет задать лифтовому контроллеру расчетное время останова кабины при ее торможении со скорости выравнивания до удержания на нулевой скорости после подачи команды об останове со стороны станции управления в ПЧ главного привода. Это позволяет обучить станцию рампой частотного преобразователя главного привода в рабочих режимах и обеспечить своевременную подачу команды о наложении тормоза со стороны станции управления (как основная команда при управлении тормозом от НКУ-МППЛ или вспомогательная/дополнительная при управлении тормозом от ЧП). Слишком малое время может привести к раннему наложению тормоза, инициированному со стороны системы управления, что приводит к некомфортному останову с заметным толчком, а

										Лис
										59
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХК327.33.00 И1					

слишком завышенное время приведет к длительному удержанию кабины на нулевой скорости после ее торможения до нулевой скорости.

Следует отметить, что при аварийном останове и в ручных режимах управления типа МП2 и Ревизия данный параметр не имеет значения и игнорируется системой



**Значение подпараметра:** 0..60 (0-60сек).

#### **2.20.4 п3/Подпараметр «04» (Задержка отключения контактора после команды об выключении ПЧ ГП)**

**Назначение:** время задержки отключения контактора на выходе ЧП после выключения частотного преобразователя

#### **Особенности работы.**

В связи с тем, что в зависимости от типа используемого частотного преобразователя, загруженности лифта время отключения выходов ЧП после получения команды на отключение варьируется, то данным параметром есть возможность указать станции управления период времени, спустя который можно выполнить отключение выходов ЧП от двигателя посредством отключения контактора для того, что бы отключение контактора на выходе ЧП происходило при отсутствии тока.

Слишком малое заданное время приводит к тому, что отключение выходов ЧП от двигателя происходит в тот момент, когда ЧП сам не успел обесточить свои выходные ключи. Такое отключение может привести к выходу из строя ЧП.

Слишком длительное время, заданное в данном параметре приводит к значительной паузе, после отключения главного привода и началом открытия дверей, что создает дискомфорт для пассажиров



Следует отметить, что в системах типа МППЛ(например 100 серия) и ЛиРа, где реализована схема с быстрым отключением ПЧ и используется профиль программирования типа Optima, значение данного параметра может быть установлена примерно 0,1с независимо от нагрузки и типа используемого ПЧ, потому как схемное решение обеспечивает быстрое обесточивание силовых ключей ПЧ и тем самым позволяет разрешить быстрое отключение контактора КМС. При использовании профиля Optima обязательно убедитесь в наличии схемного решения с быстрым отключением контактора КМС, чтобы не повредить преобразователь частоты.



**Значение подпараметра:** 0..60 (0-60сек).

Задержка отключения определяется по формуле:  $X*0,1$  с.  
где X – значение подпараметра.

										Лис
										60
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

ХК327.33.00 И1

## 2.21 Параметр п4

**Назначение:** Выбор контрольного времени разгона/торможения двигателя главного привода на большой и малой скоростях.

### Особенности работы.

НКУ-МППЛ в процессе работы лифта постоянно контролирует время разгона двигателя в целях предотвращения аварийных ситуаций и выхода из строя оборудования лифта. При проведении пуско-наладочных работ необходимо установить значение подпараметров в соответствии с время-скоростными характеристиками главного привода. Значение подпараметров должно быть более или равно реальному времени разгона/торможения двигателя на большой/малой скорости.

Следует отметить, что в случае работы в режимах «Ревизия», «МП2», либо когда положение кабины не откалибровано или зафиксирована авария, то торможение двигателя будет выполняться форсировано и отличаться от заданной рампы торможения для нормальной работы, чтобы контактор на выходе ЧП при этом не удерживался долгое время следует установить время аварийного торможения для большой и малой скорости в соответствии с полученными результатами после настройки ЧП

**2.21.1 п4/Подпараметр «01» – (Время разгона двигателя на большой скорости, с)**

**2.21.2 п4/Подпараметр «02» – (Время аварийного торможения двигателя на большой скорости)**

**2.21.3 п4/Подпараметр «03» – (Время разгона двигателя на малой скорости, с)**

**2.21.4 п4/Подпараметр «04» – (Время аварийного торможения двигателя на малой скорости)**



**Значение подпараметра:** 1..60.



### **Внимание:**

Время аварийного торможения определяется по формуле:  $X \cdot 0,1$  с. для параметров «02» и «04», где X – значение подпараметра.

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		61

## 2.22 Параметр п5.

### 2.22.1 п5/Подпараметр «01» (Дистанция замедления при движении «вниз» при подходе к цокольному этажу вне зоны датчика нижнего этажа)

**Назначение:** Выбор дистанции замедления вниз при движении к цокольному этажу вне зона ДНЭ

#### Особенности работы.

В случае, если на лифте присутствует цокольный этаж и межэтажное расстояние между цокольным и ближайшим верхним этажом таково, что дистанция замедления при подходе к цокольному этажу при движении на большой скорости сверху-вниз больше, чем межэтажное расстояние, то система расценивает данный цокольный этаж как короткий и в качестве дистанции замедления в нормальной работе использует значение для такого этажа, заданное в параметре п5/01.

При этом чаще всего требуется смещение датчика нижнего этажа выше уровня второй остановки (1 остановка – это цокольный этаж), чтобы обеспечить своевременное торможение на большой скорости, когда положение кабины не определено. Значение дистанции, заданное в параметре п5/01 примерно равно дистанции, на которой установлен ДНЭ до крайней нижней остановки

В случае межэтажного движения от цокольного этажа к ближайшему и наоборот используются дистанции замедления, указанные в параметрах п5/2 и п6/2, которые в этом случае становятся значительно меньше остальных, так как при движении от короткого цокольного этажа до ближайшего и наоборот кабине будет задана скорость движения короткого этажа (чаще всего – это скорость меньше скорости ревизии)

### 2.22.2 п5/Подпараметр «02»...«32» (Дистанция замедления при движении «вверх»)

**Назначение:** Выбор дистанции замедления вверх.


#### Особенности работы.

Использование НКУ-МППЛ, ЛиРа с БЦП позволяет при работе лифта обходиться без шунтов замедления.

Расстояние, которое пройдет кабина с момента перехода на малую скорость до шунта точной остановки при движении вверх – дистанция замедления вверх. Дистанция замедления вверх установлена в памяти контроллера БЦП по умолчанию для всех остановок одинаковой. При необходимости можно изменить дистанцию замедления для каждой остановки по отдельности.

На рисунке 3 приведен пример движения лифта с использованием данного подпараметра.

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		62

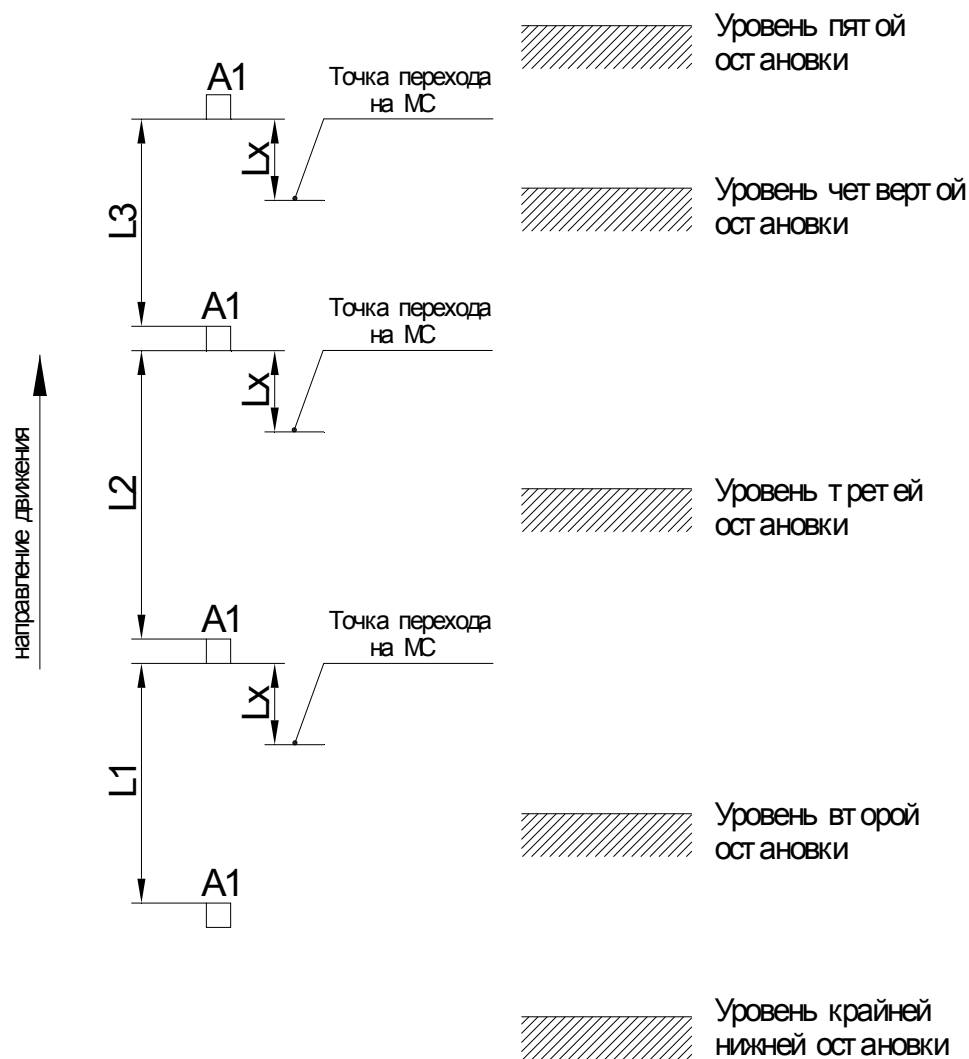

- A1 - шунт точной остановки;
- L1 - расстояние между 1й и 2й остановками;
- L2 - расстояние между 2й и 3й остановками;
- L3 - расстояние между 3й и 4й остановками;
- Lx - дистанция замедления вверх.

Рис. 3

При пуско-наладочных работах производится «разметка» шахты, в результате чего в памяти НКУ-МППЛ сохраняется информация о расстояниях между остановками (в примере: L1, L2, L3). Дистанция замедления вверх определяет расстояние от момента перехода на МС (пониженную частоту работы ЧП) до шунта точной остановки (в примере Lx) при движении вверх. Точка перехода на МС (пониженную частоту работы ЧП) является имитацией шунта замедления (виртуальный шунт замедления). Изменение дистанции замедления равносильно сдвигу шунта замедления.



**Примечания:**

1. Количество остановок на рисунке показано условно.
2. При наличии шунтов замедления и включении регистрации сигналов с них (см. П8 п.п. 17) образуются две системы движения лифта – работающая по дистанции замедления и по шунтам замедления. Системы работают параллельно друг другу, что повышает надежность лифта. При необходимости сигналы с шунтов замедления можно отключить (см. П8 п.п. 17).
3. Номер подпараметра соответствует номеру расстояния между остановками:

					Лис	
					63	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХК327.33.00 И1	

- 01 – для расстояния между 1й и 2й остановками;
- 02 – для расстояния между 2й и 3й остановками и т.д.



**Значение подпараметра: 12..99**

Дистанция замедления определяется по формуле:  $X \cdot 50\text{мм}$  (от 0,6 до 4,95м).

где X – значение подпараметра.

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		64





(пониженную частоту работы ЧП) до шунта точной остановки (в примере Lx) при движении вниз. Точка перехода на МС (пониженную частоту работы ЧП) является имитацией шунта замедления (виртуальный шунт замедления). Изменение дистанции замедления равносильно сдвигу шунта замедления.



**Примечания:**

1. Количество остановок на рисунке показано условно.
2. При наличии шунтов замедления и включении регистрации сигналов с них (см. П8 п.п. 17) образуются две системы движения лифта – работающая по дистанции замедления и по шунтам замедления. Системы работают параллельно друг другу, что повышает надежность лифта. При необходимости сигналы с шунтов замедления можно отключить (см. П8 п.п. 17).
3. Номер подпараметра соответствует номеру расстояния между остановками:
  - 01 – для расстояния между 1й и 2й остановками;
  - 02 – для расстояния между 2й и 3й остановками и т.д.



**Значение подпараметра: 12..99**

Дистанция замедления определяется по формуле:  $X \cdot 50\text{мм}$  (от 0,6 до 4,95м).  
где X – значение подпараметра.

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		66





## 2.26 Параметр п9

### п9/Подпараметр «01»...«32» (Управление приводом дверей по стороне Б)

**Назначение:** Включение/выключение привода дверей по рабочей стороне Б.

#### Особенности работы.

В лифтах имеющих проходную кабину сторонам шахты по которым происходит открытие дверей условно присваиваются обозначения (в данном случае А и Б). НКУ-МППЛ позволяет блокировать управление приводом дверей отдельно по каждой из сторон выбранной остановки.



**Пример:** При работе лифта с проходной кабиной возникла необходимость заблокировать работу двери по стороне Б на 3-й и 4-й остановках. Для этого в параметре п8 выбирается подпараметр 3 и его значение устанавливается в «1». Для 4-й остановки необходимо установить в «1» подпараметр 4.

#### Примечания:

1. При заблокированном приводе дверей по стороне Б для данной остановки привод дверей по стороне А будет работать (если отсутствует блокировка привода дверей по стороне А для данной остановки).
2. При блокировке привода дверей по выбранной остановке по сторонам А и Б происходит автоматическая блокировка обслуживания данной остановки по вызовам и приказам. При расположении кабины на данной остановке выполняется автоматическое смещение кабины на ближайшую остановку, где разблокировано управление приводом дверей хотя бы по одной из сторон.



**Значение параметра:**      0 – работа привода дверей разрешена  
   1 – работа привода дверей запрещена

## 2.27 Параметр пА

### 2.27.1 пА/Подпараметр «01» (Время реакции на сигналы «ВКЗ», «ВКО»)

**Назначение:** Время реакции на сигнал «ВКЗ» при закрытии дверей кабины и время реакции на сигнал «ВКО» при открытии дверей

#### Особенности работы

Данный подпараметр используется в основном в лифтах с регулируемым приводом дверей. При использовании данного подпараметра сигнал на закрытие дверей снимается после поступления сигнала ВКЗ (или сигнал открытия дверей снимается после поступления сигнала ВКО) и отработки выдержки по времени равной значению подпараметра. Т.е. система управления продолжает выполнять команду на закрытие дверей после поступления сигнала «ВКЗ» «дожимая» дверь в сторону закрытия, либо, в случае открытия дверей, удерживает команду открытия дверей.

Использование данного параметра позволяет скомпенсировать инертность (при закрытии дверей) устройств, обеспечивающих удержание дверей в закрытом состоянии как то регулируемый привод дверей либо механические и электромагнитные замки дверей, а так же исключает возможность внезапного пропадания ВКО или ВКЗ в случаях автоматического реверсирования направления движения дверей кабины в зонах действия данных выключателей по причине инертности дверей. В совокупности с процедурами автоматического восстановления положения дверей МПГЛ практически всегда способна переопределить положения дверей в случае сбоя по концевым выключателям дверей.

Не следует слишком увеличивать значение данного параметра, так это приводит к паузе между моментом смыкания створок дверей при закрытии и пуском главного привода.

Всегда следует стремиться обеспечивать надежное и своевременное удержание дверей средствами исполнительных устройств так как это позволяет снизить значение данного параметра и в целом положительно сказывается на скорости работы лифта.



**Значение:** 01..99

Выдержка по времени определяется по формуле:  $X \cdot 0,1$  с,  
где X – значение подпараметра.



**Пример:** Необходимо что бы сигнал на закрытие дверей снимался на 1с позже после выдачи сигнала ВКЗ. Для этого необходимо установить значение подпараметра «10».

										Лис
										70
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХК327.33.00 И1					



## 2.29 Параметр пС

**Назначение:** Установка/просмотр времени для часов реального времени (при их наличии в контроллере)

### 2.29.1 пС/Подпараметр «01» (Установка текущего часа)



**Значение:** 00..23 час.

### 2.29.2 пС/Подпараметр «02» (Установка текущей минуты)



**Значение:** 00..59 мин.

### Особенности работы.

В контроллерах, имеющих «на борту» часы реального времени требуется первичная установка текущего времени. Установка времени требуется всегда при первом включении и в случае сбоя в работе часов, например по причине слишком низкого уровня заряда источника резервного питания. В МППЛ применяется автоматически подзаряжаемый источник резервного питания, который может обеспечить бесперебойную работу часов реального времени в течении не менее 1 месяца(зависит от условия хранения и эксплуатации). Замены даны источник не требует и в случае его разряда достаточно просто включить контроллер, чтобы выполнялся заряд.

Следует отметить, что в МППЛ ведется непрерывный мониторинг «истинности даты и времени» в часах реального времени и в случае обнаружения сбоя выдается соответствующее предупреждение(не путать с аварией), которое не влияет на нормальную работу лифта, но приводит к автоматическому отключению всех активных функций времени (в настоящее время возможен запуск функций автоматического переключения в суточные режимы работы типа «Утро», «День», «Вечер», «Сон»), а так же сбросу показаний времени при формировании «снимка состояния станции» в момент возникновения аварии(как если бы часы реального времени отсутствовали в контроллере).

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		72

## 2.30 Параметр pd (Имитация приказов)

**Назначение:** Имитация приказов. Просмотр «залипших» кнопок поста приказов.

### Особенности работы.

Данный параметр используется при проведении пуско-наладочных работ и работе в «Оперативном» подрежиме. «Оперативный» подрежим включается в режимах «Нормальная работа» и «Погрузка». Подрежим предназначен для:

- просмотра значений всех параметров и подпараметров без возможности их изменений;
- просмотра кодов неисправностей с возможностью их стирания из памяти НКУ-МППЛ;
- имитации вызовов и приказов из машинного помещения. Данные приказы и вызова будут обслуживаться и регистрироваться наравне с приказами и вызовами поступающими с поста приказов и постов вызовов.
- поиска «залипших» кнопок поста приказов.

Для входа в «Оперативный» подрежим необходимо более 6с одновременно удерживать кнопки «Вверх» и «Вниз» на панели управления НКУ-МППЛ, ЛиРа. После этого на цифровом индикаторе БПШ-2(LCD-дисплее ПГМ-2 для ЛиРа) отображается «П0».

Для выхода из «Оперативного» подрежима необходимо войти в параметр «пF» и выбрать подпараметр 03.



**Примечание:** При возникновении неисправностей в работе лифта и нахождении в «Оперативном» подрежиме, код неисправности на цифровом индикаторе БПШ-2(LCD-дисплее ПГМ-2 для ЛиРа) не отображается, однако индикатор «Неиспр.» мигает.

Для имитации приказа по требуемой остановке необходимо:

- войти в «Оперативный» подрежим работы;
- войти в параметр «pd»;
- выбрать требуемую остановку, то есть требуемый подпараметр;
- войти в требуемый подпараметр;
- нажать кнопку «Вверх» или «Вниз» на ПУ НКУ-МППЛ – имитируется нажатие кнопки приказа по выбранной остановке.

Для поиска «залипших» кнопок поста приказов необходимо:

- войти в «Оперативный» подрежим работы;
- войти в параметр «pd»;
- выбрать подпараметр 01, то есть крайнюю нижнюю остановку;
- войти в требуемый подпараметр;
- если значение подпараметра «00» – кнопка приказов по данной остановке не «залипшая»;
- если значение подпараметра «01» – кнопка приказа по данной остановке «залипла».

При «залипании» нескольких кнопок поста приказов произвести поиск по каждому подпараметру.



**Значение параметра:** 00 – нет имитации приказа (физ.кнопка приказа не нажата)  
01 – есть имитация приказа (физ.кнопка приказа нажата)

					ХК327.33.00 И1	Лис
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		73





- если значение подпараметра «10» – кнопка вызова вниз (для административных зданий) «залипла»;
- если значение подпараметра «11» – «залипли» кнопки вызова вверх и вниз (для административных зданий);

При «залипании» нескольких кнопок вызовов произвести поиск по каждому подпараметру.



**Значение параметра:**

- 00 – нет имитации вызовов(физ.кнопки вызовов не нажаты)
- 01 – есть имитация вызова вверх(физ.кнопка вызова нажата)\*
- 10 – есть имитация вызова вниз (физ.кнопка вызова нажата)
- 11 – есть имитация вызова вверх и вниз (физ.кнопки вызова нажаты)

\* - в неадминистративном режиме имитация и состояние обычной кнопки вызова

## 2.32 Параметр пF

### 2.32.1 пF/Подпараметр «01» (Выход из параметра пF в меню параметров)

### 2.32.2 пF/Подпараметр «02» (Сброс неисправностей)

**Назначение:**

Сброс неисправностей записанных в памяти НКУ-МППЛ. При выборе данного значения параметра происходит стирание из памяти НКУ-МППЛ всех неисправностей, зафиксированных во время работы лифта.

### 2.32.3 пF/Подпараметр «03» (Выход без записи)

**Назначение:**

Выход из режима программирования параметров без записи во флэш сделанных изменений параметров

### 2.32.4 пF/Подпараметр «04» (Выход с записью)

**Назначение:**

Выход из режима программирования параметров с записью во флэш сделанных изменений параметров.

### 2.32.5 пF/Подпараметр «05» (Разметка шахты)

**Назначение:**

Выход из режима программирования параметров с записью изменений и последующим выполнением рейса по «разметке» шахты (в режиме МП1).

**Разметка шахты может быть выполнена в двух различных режимах**

Переключение режима предлагается сделать сразу после выбора данного подпараметра, указав в качестве значения подпараметра «0» (автоматический режим) или «1» (режим «Сравнение»)



«0» - автоматический режим. При выборе данного режима при выполнении рейса по разметке шахты будет вычисляться межэтажное расстояние и автоматически определяться этажность здания с формированием всех необходимых настроек в параметрах станции. По умолчанию рекомендуется применять автоматический режим разметки

«1» - режим сравнения. При выборе данного режима при выполнении рейса по разметке шахты будет вычисляться межэтажное расстояние, и выполняться контроль этажности, который должен быть предварительно задан в параметрах станции. В этом случае контроллер будет сравнивать вычисленное количество этажей с заданным количеством в соответствующем параметре и, в случае несоответствия, не будет выполнять обновление межэтажного расстояния. Контроль этажности будет осуществляться и в том случае если вы сделали переключение в режим разметки, но перемещаете кабину не на крайний нижний этаж, а вверх. В этом случае возможна юстировка положения по верхнему реперному датчику и определение номера этажа в соответствии с заданным в параметрах количеством и если при отправке кабины вниз количество этажей не совпадет, то возможно формирование ошибок по датчикам крайних этажей.

### Особенности работы.

Выбор данного параметра будет иметь силу, если станция находится в режиме «МП1». Если вы инициируете процедуру «Разметка шахты» вручную с панели станции управления, находясь в режиме программирования параметров и при этом не переключали переключатель режимов из «МП1», то станция у вас изначально включалась в данном режиме и при выходе из меню программирования определит текущий режим как МП1

										Лис
										76
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

ХК327.33.00 И1





### Установка базовых настроек

1. В параметре pF/06 задайте номер базовых параметров в соответствии таблицей заводских установок

Таблица 3 (заводские установки параметров станции)

№	Описание	Метка
0	- нерегулируемый главный привод и регулируемый привод дверей - плата тормоза ПКТ-М1 - без эвакуатора	исп. -20(x) -25(x)
1	- нерегулируемый главный привод и регулируемый привод дверей - плата тормоза ПУТ2Ф - без эвакуатора	исп. -20(x) -25(x)
2	- регулируемый главный привод и привод дверей - управление тормозом от НКУ - плата тормоза ПУТ3Ф - без схемы повышенной плавности старта и форсированного останова - без эвакуатора	исп. -30(x)
3	- регулируемый главный привод и привод дверей - управление тормозом от ПЧ главного привода - плата тормоза ПУТ3Ф - со схемой повышенной плавности старта и форсированного останова - без эвакуатора	исп. -30(x) -70(x)
4,5	- регулируемый главный привод и привод дверей - управление тормозом от ПЧ главного привода - плата тормоза ПУТ2Ф - со схемой повышенной плавности старта и форсированного останова - <b>без эвакуатора (для профиля №4)</b> - <b>с эвакуатором (для профиля №5)</b>	исп. -80(x)  LiRa
6,7	- регулируемый главный привод и привод дверей - управление тормозом от ПЧ главного привода - со схемой повышенной плавности старта и форсированного останова - <b>нулевое время задержки отключения КМС</b> - <b>без эвакуатора (для профиля №6)</b> - <b>с эвакуатором (для профиля №7)</b>	исп. 100(x)  LiRa XT1
8,9	- регулируемый главный привод и привод дверей - управление тормозом от ПЧ главного привода - со схемой стандартного старта и форсированного останова - плата тормоза ПУТ2Ф - <b>без эвакуатора (для профиля №8)</b> - <b>с эвакуатором (для профиля №9)</b>	исп. -80(x) 100(x) LiRa LiRa XT1

2. Внесите изменения в параметры станции при необходимости
3. Запись во флэш выполняется через параметр pF/04

**Внимание:** после установки **БАЗОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ИЗ ЭТОЙ ТАБЛИЦЫ** требуется **выполнить разметку шахты**

									Лис
									78
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

ХК327.33.00 И1

