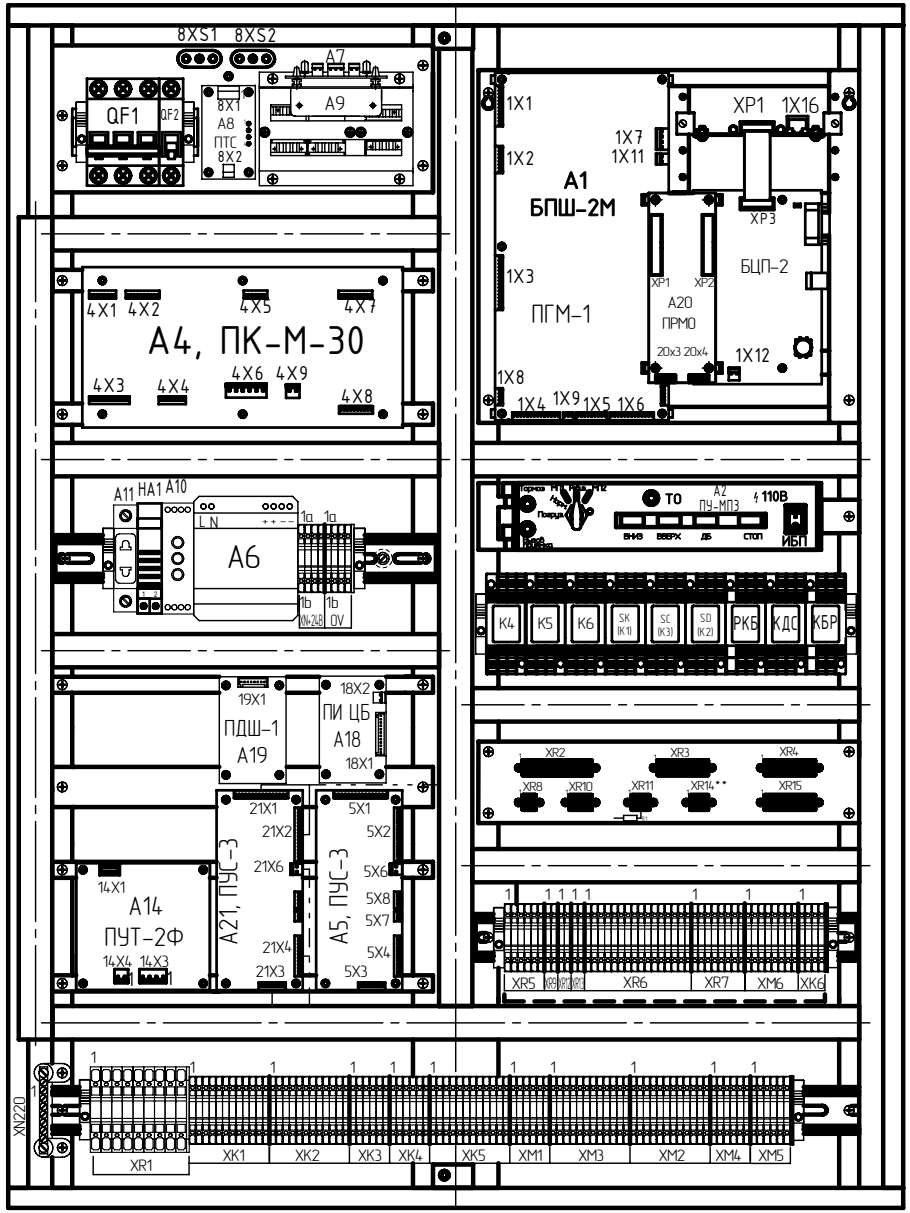

XR2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UP	DOWN	BX	RESET	OVC	DEC	HS	LS	SELF	резерв				

XR3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LKMC	RUN	READY	BREAK	0V					

XR4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N	NC1	NC2	LT-1	LT-2	LKO-1	LKO-2	OJI-1	OJI-2	ONRUN

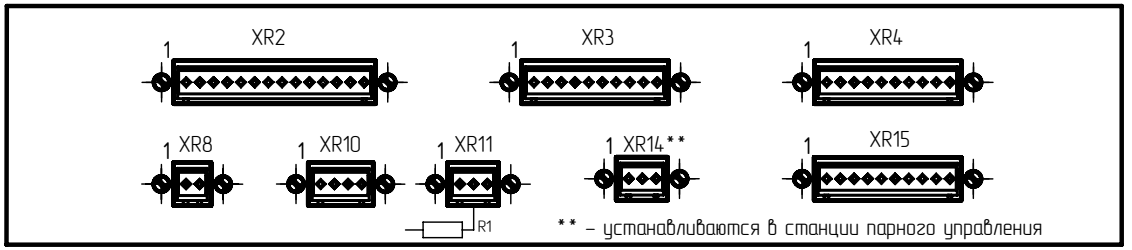

XR8

1	2
FRK	0V

XR10

1	2	3	4
+DC	0V	-DC	~24V

XR11

1	2	3
R10	R11	

XR14

1	2	3
A	B	GNDZ

XR15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KMC1	KMC2	UPS1	UPS2	UPS3	UPS4				

Внутренние цепи

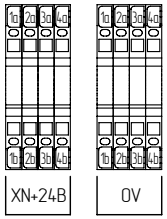

XR6, XR7 устанавливаются в станции парного управления

* – устанавливаются при администартивном управлении

XR5

1	2	3	4	5	6
235	230A	230A	230B	230B	230

XR9

1	2
I_OUT	TG

XR12

1	2
UTT1	0V

XR13

1	2
L160	LT61

XR6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PK1	PK2	PK3	PK4	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PK17	PK18	PK19	PK20

XR7

1	2	3	4	5	6	7	8
PD1	PD2	PD3	PD4	PD17	PD18	PD19	PD20

XM6

1	2	3	4	5	6	7	8
SK17	SK18	SD17	SK18	SD18	SK19	SD19	SK20	SD20

XK6

1	2	3	4
SK21	SK22	SD21	SD22

XR1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
L11	L21	L31	LUPS	L12	L22	L32	LP	N

XK1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	SK5	SK6	SK7	SK8

XK2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SD5	SD6	SD7	SD8	SA	R-U	R-D	REV(J-J)	+24V	0V	GONG	Резерв

XK3

1	2	3	4	5	6
DF	L125	L121	L122	N	LP

XK4

1	2	3	4	5	6
DISP1	DISP2	M+	M-	D1	D2

XK5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	110	233	234	TF	~24	OJI-1	3П-1	3M-1	OJI-2	3П-2	3M-2

XM1

1	2	3	4	5	6
L122	L125	L126	N	~24V	TF

XM3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SD1	SD2	SD3	SD4	SK1	SK2	SK3	SK4	SD4	SD5	Резерв	Резерв

XM2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SC1	SC2	SC3	SC4	SC5	SC6	SC7	SC8	SD7	SD8	+24V	0V

XM4

1	2	3	4	5	6
225	226	N	KPR	+24V	0V

XM5

1	2	3	4	5	6
D1	D5	D9	13	230	232

* – устанавливаются для проходной кабины