


Начальнику
сборочно-монтажного
участка Вершининой Н.М.

Служебная записка № от 1.11.2012 г.

Прошу доработать первую партию 20 шт. плат ПУТ-3Ф ХК470.00.00 следующим образом:

1. Извлечь из платы предохранители FU1...FU3.
2. Выпаять из платы следующие элементы:
 - держатели предохранителей 6 шт.;
 - транзистор VT1;
 - супрессоры VD15, VD16.
3. Вместо держателей предохранителей впаять диоды VD22...VD24 HER306(доп. замена HER307, HER308, FR306, FR307, FR308) или их замену. Диоды запаивать в дальние отверстия от держателей отрицательным (минус) выводом к диодам VD9...VD11.
4. С обратной стороны платы параллельно диодам VD9...VD11 и диодам VD22...VD24 припаять 6 резисторов MF-0,5-200 kOm или их замену.
5. Припаять перемычку на плату по рисунку. Провод ММ 0,6-0,8 мм.
6. Выполнить монтаж двух диодов VD25, VD26 HER606 (или их замену HER607, HER608, FR606, FR607, FR608) и двух резисторов R103, R104 MF-0,5-200 kOm (или их замену) с обратной стороны платы, как показано на рисунке.

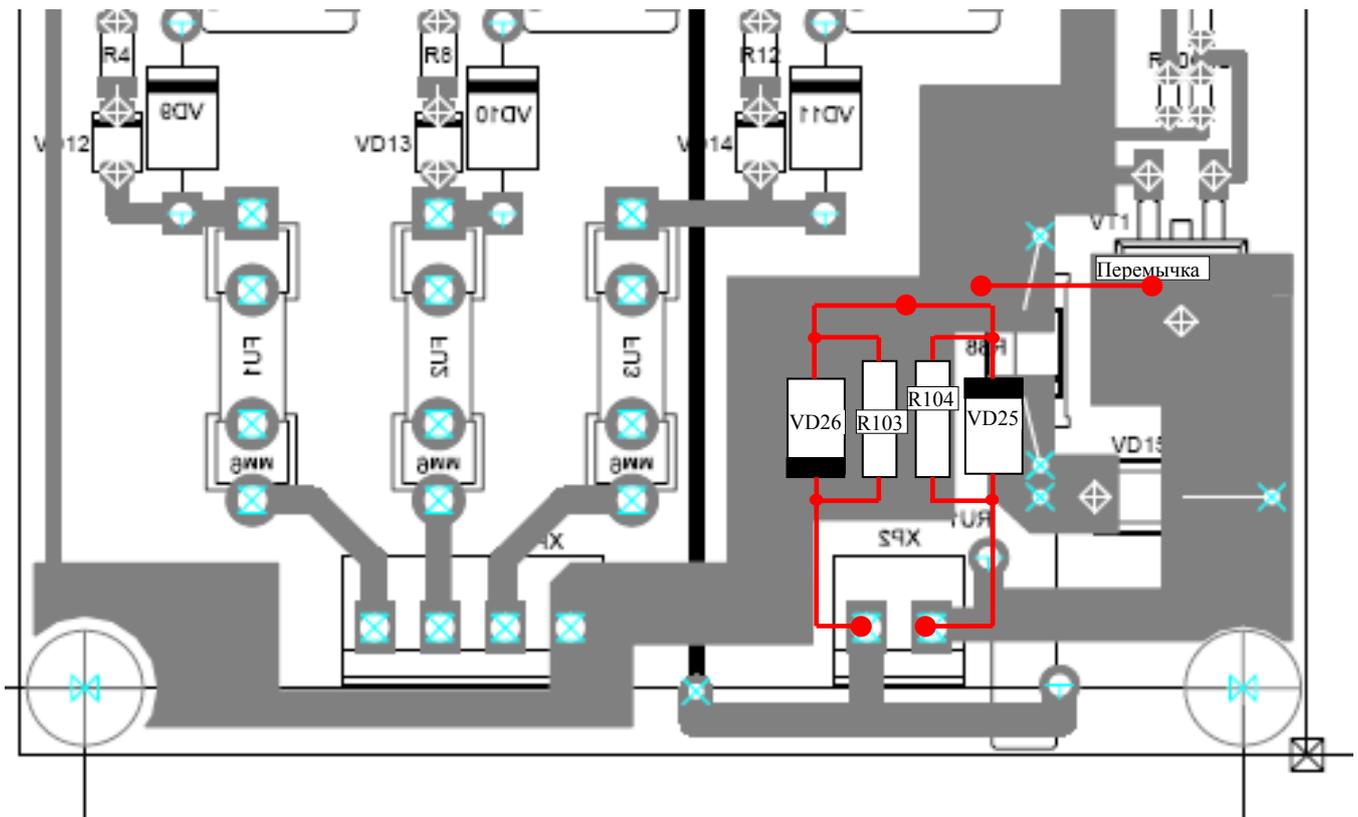

Рисунок

Главный инженер

Порциг Ю.Н.