


# Сборочный чертеж

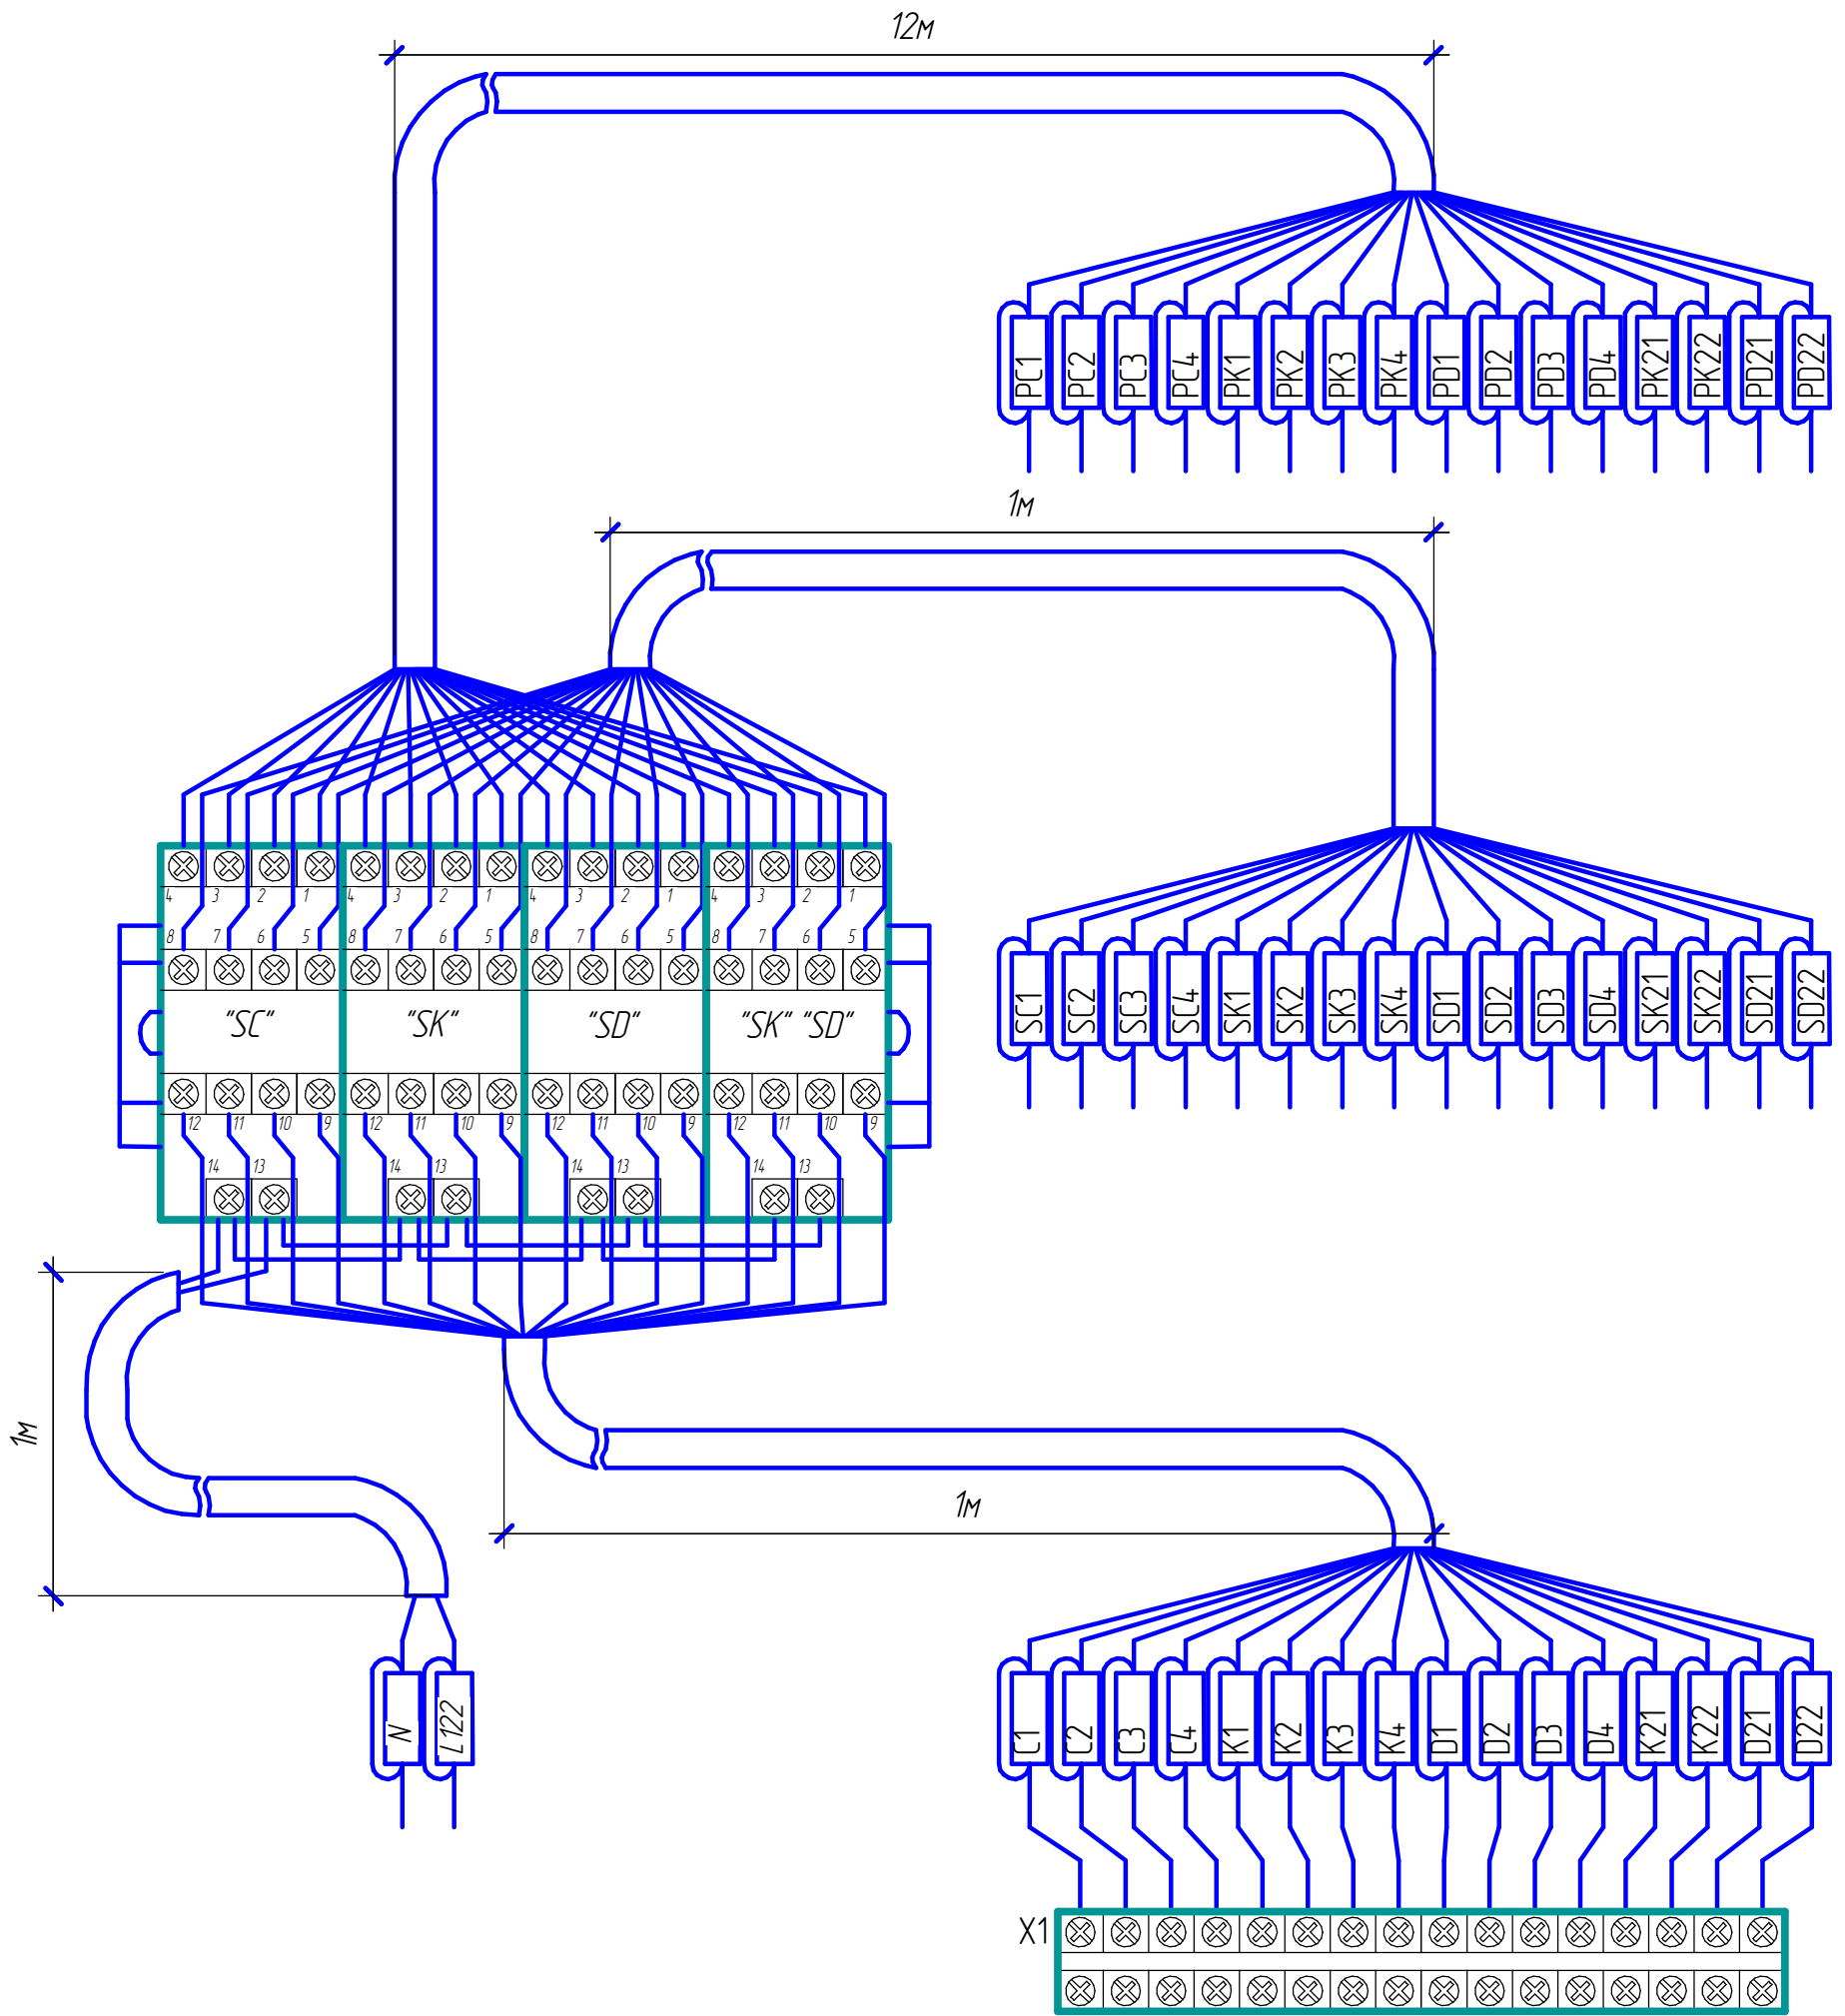


1. Отсоединить провода, идущие от постов вызова к станции ведущего лифта, и подсоединить к клеммной колодке X1 согласно схеме.
2. Подключить "Комплект доработки 30х станции для парной работы" согласно схеме.
3. Для подключения табло индикации используйте отдельный 12пв жильный кабель с контактами +24V, 0V, SC1, SC2, SC3, SC4, SC5, SC6, SC7, SC8, SD7, SD8, подключаемый к каждой станции отдельно.
4. Установить "Комплект доработки 30х станции для парной работы" в станции ведущего лифта по месту.
5. В качестве жил жгутов использовать провода сечением 0,3-0,5 мм<sup>2</sup> или готовый кабель.

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Комплект доработки 30х станции для парной работы					
Сборочный чертеж					
Схема электрическая принципиальная					
Схема электрических соединений					
			Стадия	Масса	Масштаб
			Лист 1	Листов 3	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.				Плеханов	
Пров.				Сокур	
Утв.				Сокур	

# Схема электрическая принципиальная

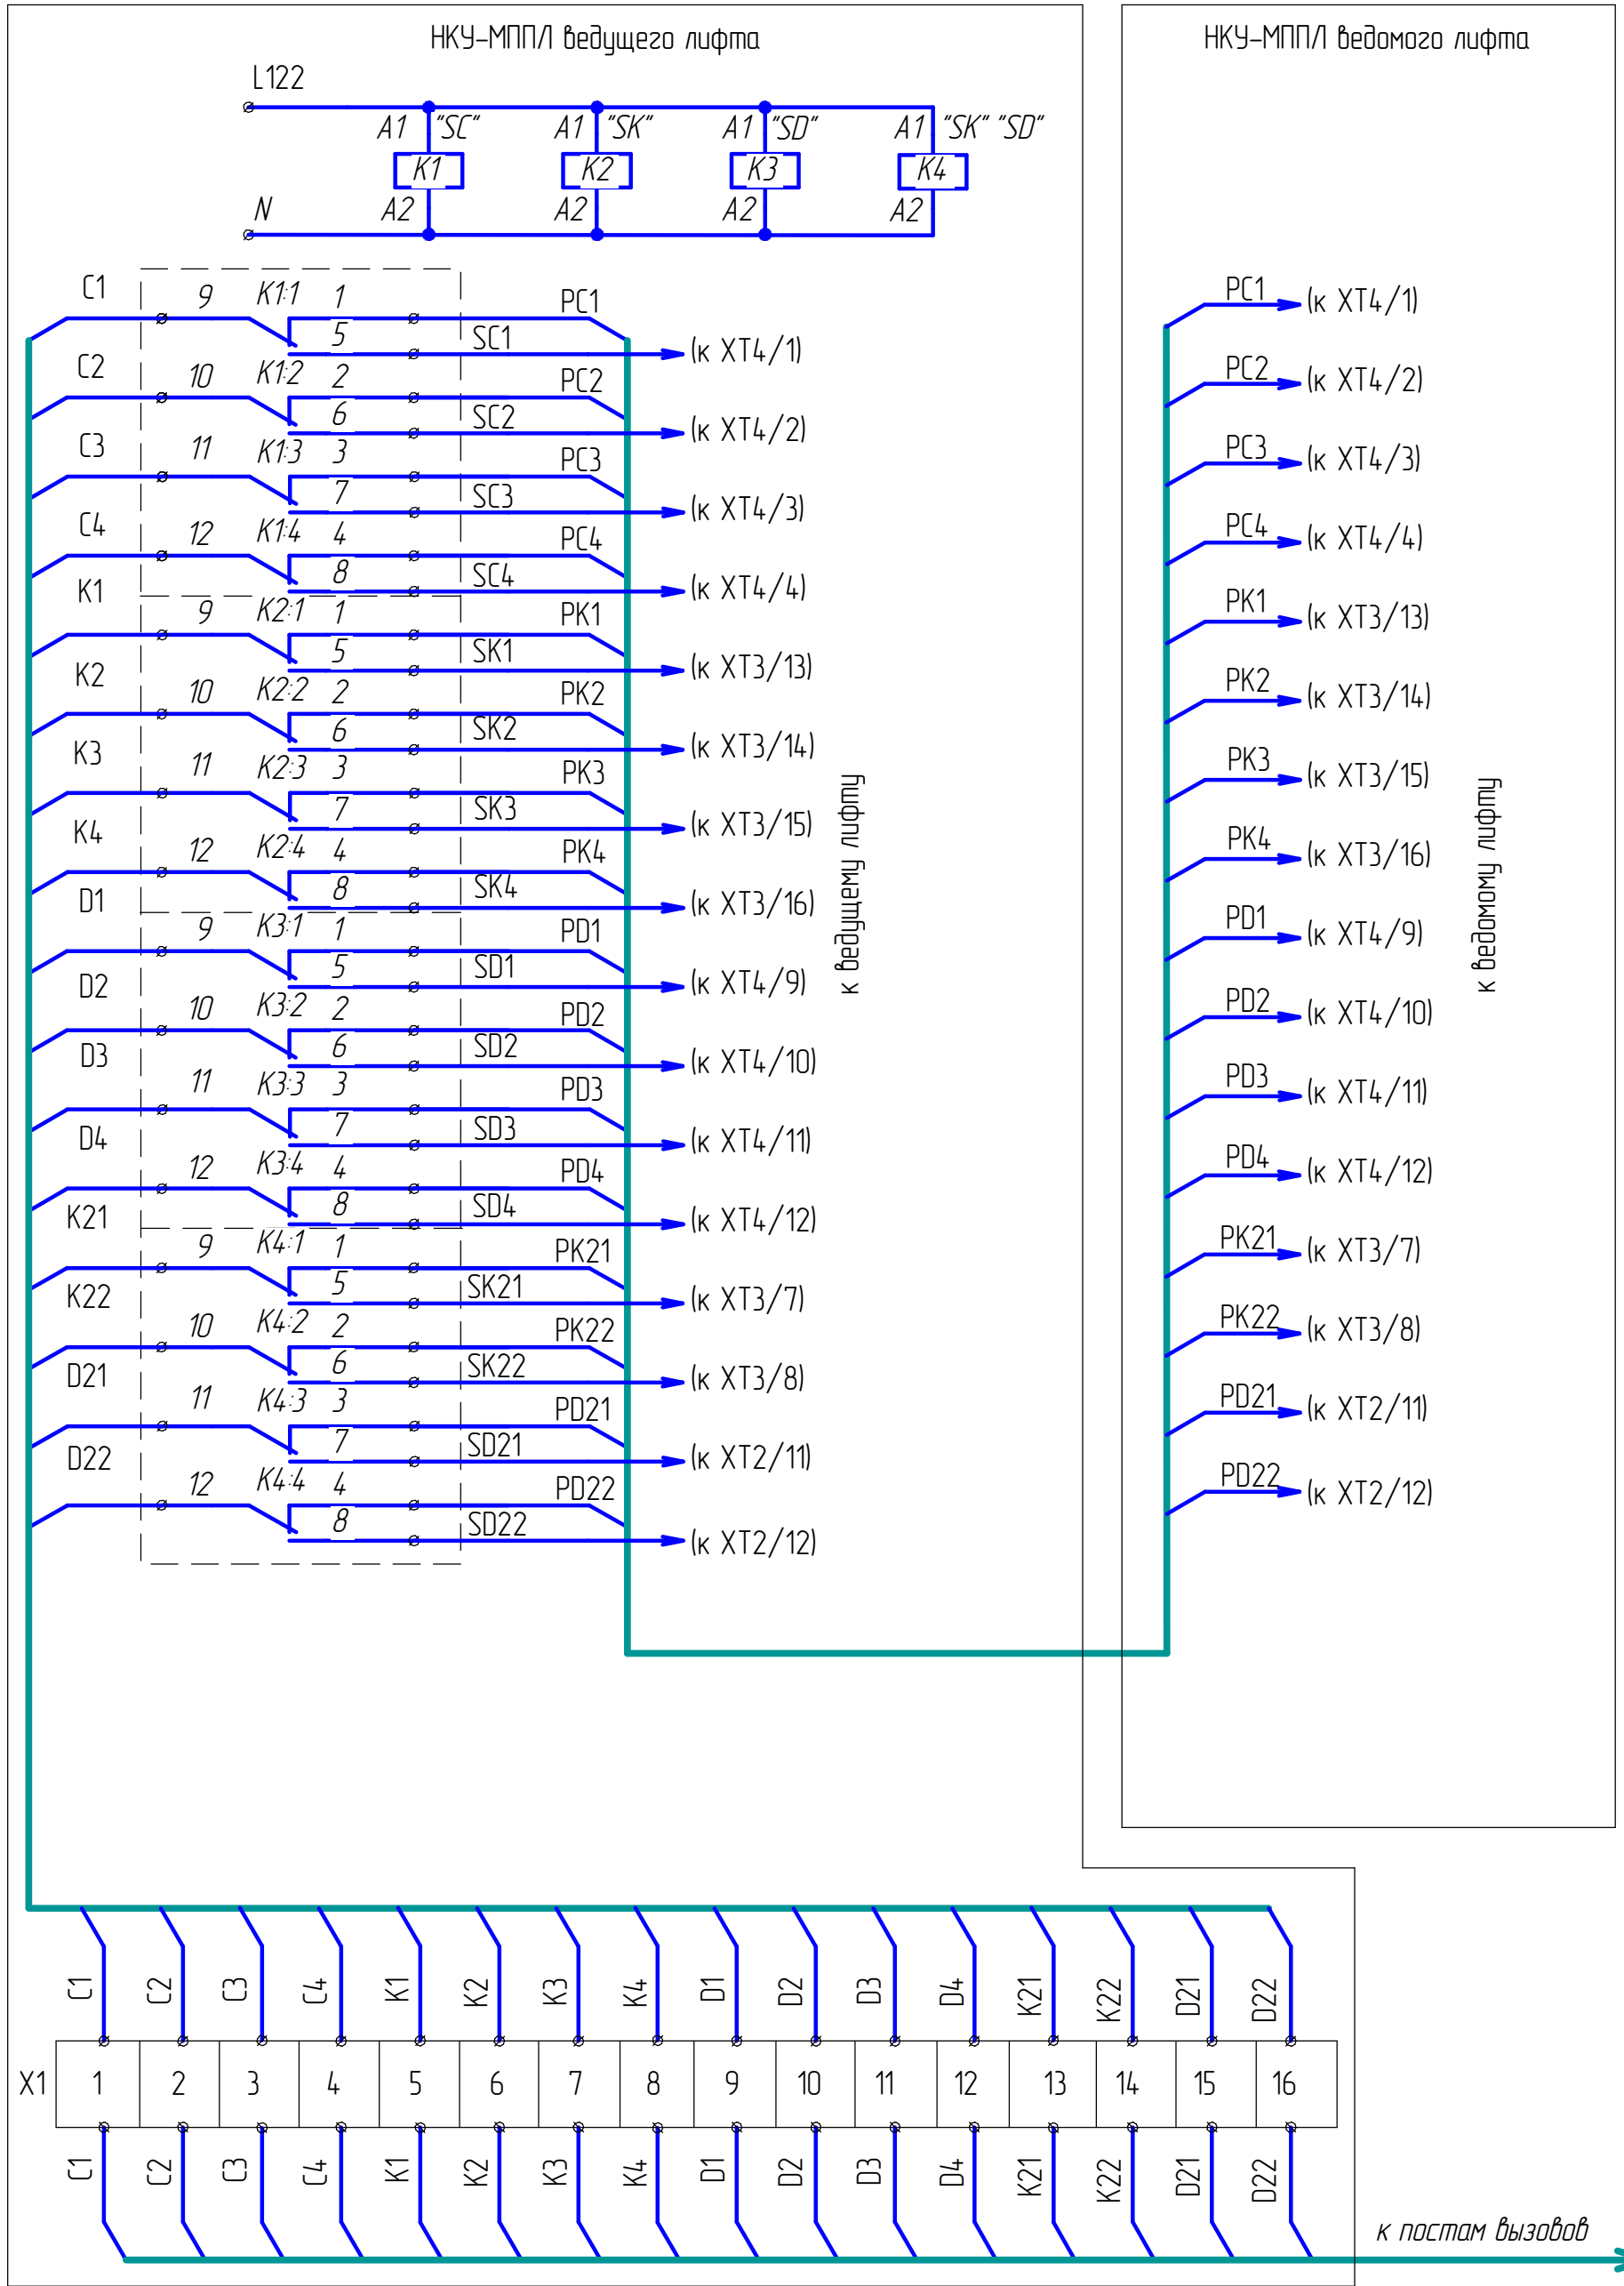


Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Комплект доработки 30х станции для парной работы

# Схема электрических соединений

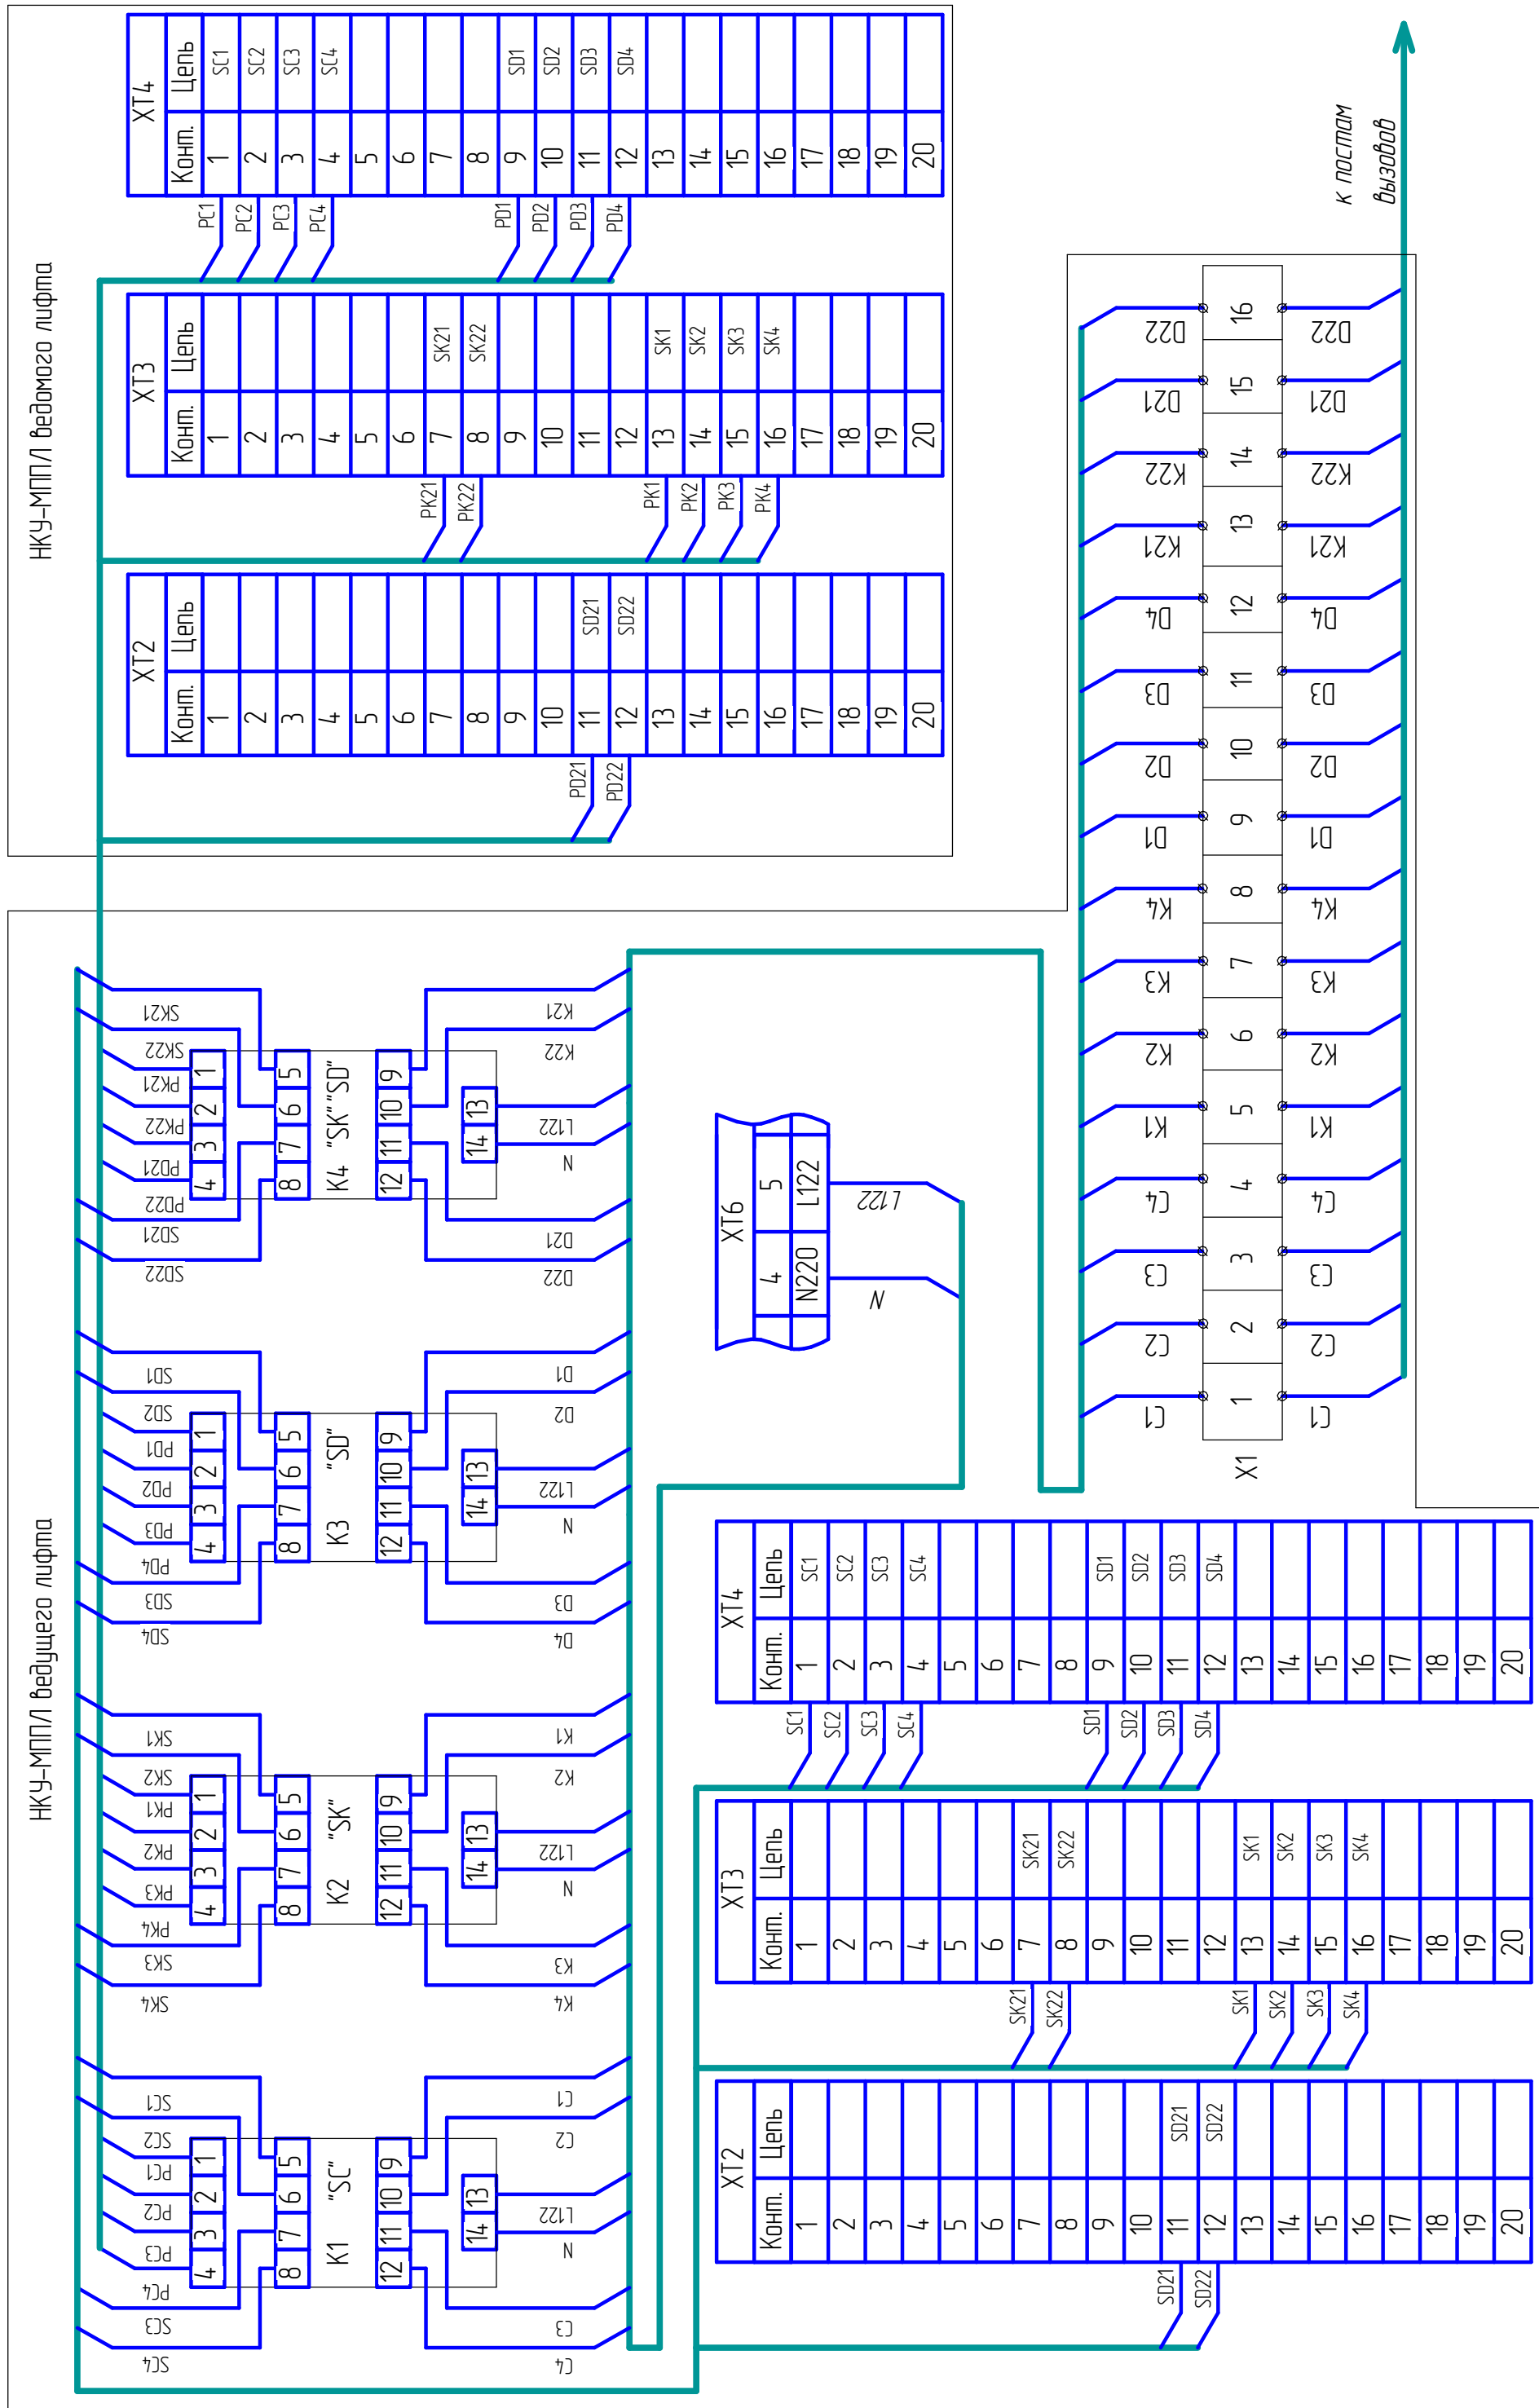

Изм. № подл. Подп. и дата  
Взм. илб. №

Изм.	Коллич.	Илуст.	№ док.	Подп.	Дата

Комплект доработки 30х станции для парной работы

к постам вызовов